



Rider



810

Performance GPS
Bike Computer

Felhasználói kézikönyv

Obsah

Kezdeti lépések	4	Group Ride	26
Rider S810 gombfunkciók	4	live track	27
A Rider újraindítása	4	Navigáció	28
Tartozékok	4	Hangkeresés	28
Érintőképernyő	5	Helyszín rögzítése	29
Grafikus felhasználói felület	6	Navigálás a Bryton Active	
Gyorsállapot	7	alkalmazásban	29
Állapot ikonok	8	Retrace	30
1. lépés: Töltse fel Rider S810		Letöltött térképek	31
készülékét	9	Eredmények	32
2. lépés: Kapcsolja be Rider S810		Beállítások	33
készülékét	9	Kerékpár beállítása	33
3. lépés: Üzembe helyezés	9	Megjelenítés	35
4. lépés: Műholdjelek befogása.....	10	Szenzorok párosítása	36
5. lépés: Kerékpározás a Rider		Rendszer	40
S810 készülékkel	10	Profil	43
6. lépés: A rögzített elemek		Bryton alkalmazás haladó	
megosztása	11	beállításai	44
A számok automatikus		Értesítések	44
szinkronizálása a Bryton Active		Dodatek	45
alkalmazással	12	Specifikace	45
Firmware-frissítés	13	Instalace Rider S810	46
Útvonal	16	Nainstalovat chytrý senzor	47
Irányít	16	Velikost kol a obvod	49
Útvonalvezetés	18	Datová pole	50
Fordított útvonal	18	Základní péče o váš Rider	
Climb Challenge 2.0	20	S810	55
Edzés	21		
Okosgörgő	23		

FIGYELMEZTETÉS


Tréningprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Olvassa el a Garancia és biztonsági információk útmutatóját a csomagban.

Ausztrál fogyasztói törvények

Termékeinket olyan szavatossággal szállítjuk, amely nem zárható ki az új-zélandi és ausztrál fogyasztói törvények alól. Minden nagyobb hiba esetén Ön az eszköz cseréjére vagy vételárának visszatérítésére jogosult, illetve kártérítésre minden más ésszerűen előrelátható veszteség vagy károsodás esetén. Ön jogosult továbbá a termékek megjavíttatására vagy cseréjére, amennyiben minőségük nem elfogadható, de a meghibásodás nem tekinthető nagyfokú hibának.

Oktatóvideó

Az eszköz és a Bryton Active alkalmazás lépésről lépésre haladó szemléltetéséhez kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot, amely megnyitja a Bryton oktatóvideókat.

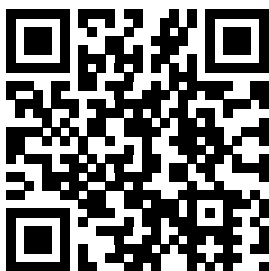

<http://www.youtube.com/c/BrytonActive>

Kezdeti lépések

Ez a fejezet végigvezeti Önt az alapvető előkészületeken a Rider S810 készüléke használatba vételéhez.

Rider S810 gombfunkciók



A. FŐKAPCSOLÓ/ZÁROLÁS (☰/☷):

Nyomja meg hosszan az eszköz bekapcsolásához. Nyomja meg hosszan az eszköz kikapcsolásához. Hosszan nyomja meg a kijelző lezárásához, illetve kioldásához.

B. KÖR (⌚):

Rögzítés közben nyomja meg a részdő megjelöléséhez.

C. FELVÉTEL/SZÜNET(●||):

Nyomja meg a gombot a felvétel elindításához. Felvétel közben nyomja meg a gombot a felvétel szüneteltetéséhez és a menübe lépéshez

D. RÖGZÍTÉS (≡):

Kerékpározás módban nyomja meg a rögzítés indításához.

A Rider újraindítása

Az eszköz újraindításához nyomja meg egyszerre a (☰/☷/●||/⌚/≡) gombokat.

Tartozékok

A Rider S810 E SKU készülékhez az alábbi tartozékok járnak:

USB-kábel



Kerékpárkonzol



Biztonsági zsinór



Opcionális tételek:Belefoglalás a T SKU-ba

Intelligens pulzsmérő



Intelligens sebességérzékelő



Intelligens pedálfordulat-
érzékelő



Opcionális tételek:

Sportkonzol



Rider S810 védőtok



Átalakító készlet G-hez



Touch Screen



- Simítsa el a kijelzőt felfelé haladva a legaljától kezdve, hogy bármely képernyőről visszatérjen a Kezdőlapra.
- Kerékpározás módban simítsa el a kijelzőt balra vagy jobbra az adatoldalak váltásához.





- Kerékpározás módban hosszan nyomja meg a kijelzőt a kerékpározási rács szerkesztéséhez, majd görgessen fel- és lefelé a kívánt kerékpározási adatok kiválasztásához.
- Jelölje ki a(z) (↩) elemet a kiválasztott elem megerősítéséhez.
- Jelölje ki a(z) (✓) elemet, hogy visszalépjen az előző oldalra.



- A mérőoldalon egyetlen érintéssel elérheti a Gyors állapot oldalt, amelyet tetszés szerint tesztre szabhat.

Grafikus felhasználói felület

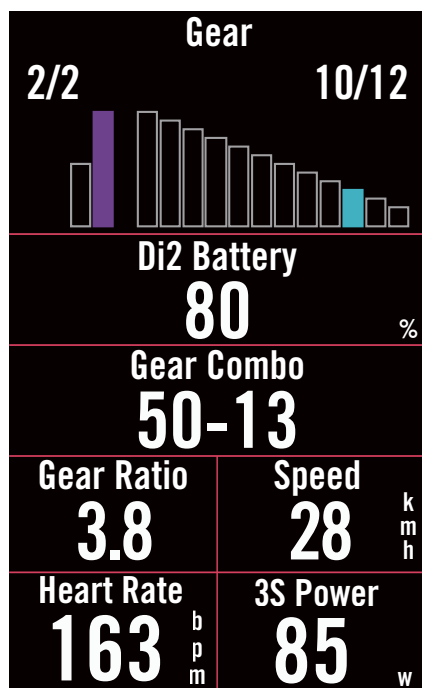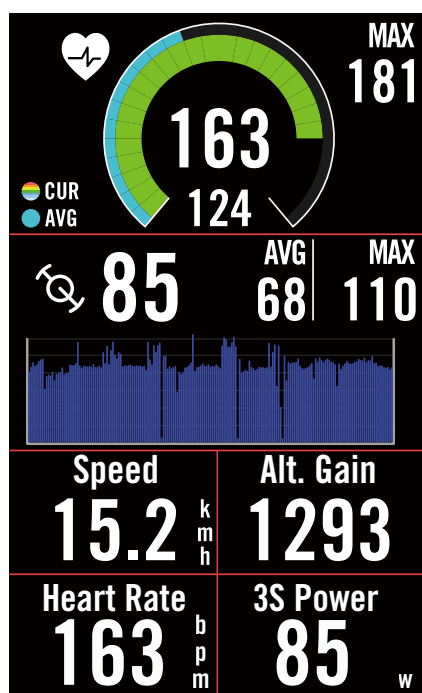

Külső gyűrűk

	Átlagérték
--	------------

Belső gyűrűk

	Aktuális érték sebesség- vagy ütemérzékelő használata közben.
	Aktuális érték pulzus- vagy erőérzékelő használata közben. A színek módosulnak a beállításoknak megfelelő tartományok szerint.

Oszlopdiagram Di2/E váltáshoz

	Kazetta értéke
	Hajtókar értéke

Oszlopdiagram a csatlakoztatott érzékelőkhöz

	Aktuális érték sebesség- vagy ütemérzékelő használata közben.
	Aktuális érték pulzus- vagy erőérzékelő használata közben. A színek módosulnak a beállításoknak megfelelő tartományok szerint.

MEGJEGYZÉS:



Kérjük, lépjen az 51. oldalra bővebb tájékoztatásért a szívritmus-tartomány és az erőtartomány beállításával kapcsolatban.

Kérjük, lépjen az 5. oldalra a mérés oldalon lévő adatrácsok szerkesztésének módját illetően. Jelölje ki a "Graph" (Grafikon) elemet a rácskategóriák között, ha az adatokat grafikusan kívánja megjeleníteni. Kérjük, látogasson el a 33. oldalra az adattáblák beállításával kapcsolatos további információkért. Egyes oldalopciók, köztük a 8B, 9B, 10, 11 és 12 nem engedélyezik a grafikák megjelenítését.

Gyorsállapot

Megtekintheti a legfontosabb elemek állapotát kerékpározás közben, úgymint az érzékelők és az okostelefon kapcsolata, a GPS-jel, a párosított érzékelők egyedi akkuállapota stb.

A felhasználók a villódzás alapján arról is meggyőződhetnek, hogy rögzít az eszköz.

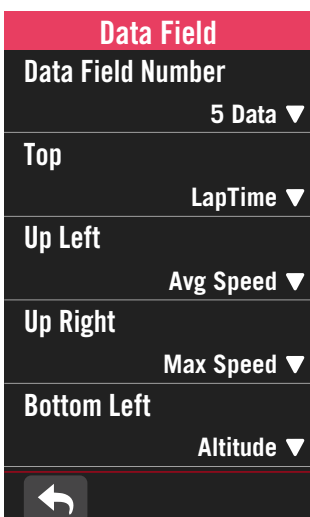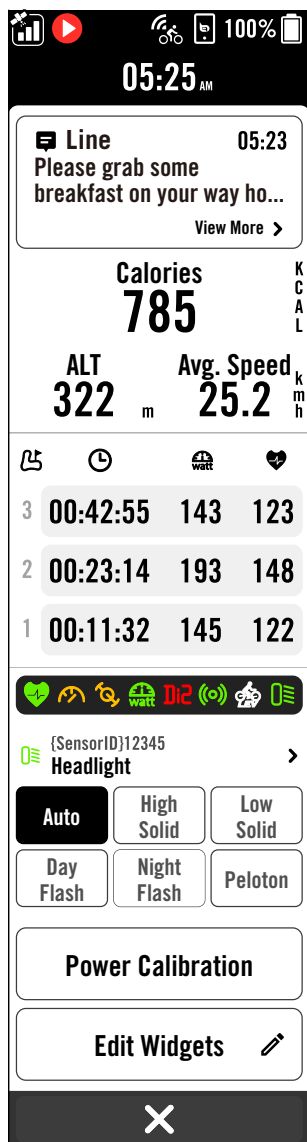

1. Érintse meg egyszer a kijelzőt a mérőoldalon a Gyors állapot menü megnyitásához.
2. A rögzítés ikon felváltva, vörös és szürke színben felvillan, miközben az eszköz rögzítést végez.
3. A gyors állapotot testreszabhatja az egyes rácsok különböző adatainak kiválasztásával. Érintse meg a () ikont a kezdőlapon > **Kerékpár beállításai** > **válassza ki a kerékpárprofilt** > **Menet beállításai** > **Gyors állapot** > **Adatmező**. A felső rács színe módosul a beállításoknak megfelelő tartományok szerint.
4. A felső rács színe módosul a beállításoknak megfelelő tartományok szerint.

Rögzítés állapota

	A rögzítés szüneteltetve
	Leállítás / Nincs rögzítés
	Felvétel

Érzékelők akkumulátorának állapota

	Kritikus
	Jó
	Új

Aktív alkalmazás csatlakozási állapota

	Csatlakoztatva
	Leválasztva

MEGJEGYZÉS:

Csak a párosított érzékelők jelennek meg a Gyorsállapot menüben. Ha az érzékelő neve mellett nincs akkumulátor ikon, az azt jelenti, hogy az érzékelőnek nincs jele.

Állapot ikonok

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Képernyő lezárva		Állapot kikapcsolva		Zoom In
	Rögzítés		Heart Rate Sensor		Zoom Out
	Felhétel szüneteltetve		Speed Sensor Active		Move the Map
	Készülék akkumulátor		Cadence Sensor		Location
	GPS nem lehetséges		Combo Sensor		Compass Mode
	GPS ki / Nincs jel (nincs rögzítve)		Power Meter Active		Heading Mode
	Gyenge jel		DI2		Destination
	Erős jel		E shifting		Route Distance
	GPS adatfrissítés		Radar		Altitude Gain
	LiveTracking		E-bike (Shimano)		Climb Section
	Telefon leválasztva		E-bike (LEV)		Climb Challenge
	Telefon csatlakoztatva		Light		Retrace Ride
	Ingázás		Voice Search		Input ID
	Országúti		Delete		Connect
	Beltéri		Workout Step Control		Add New
	MTB		Add a Pin		Information
	Gravel		Route Ending Point		Saved Workouts / Location
	Cyclocross		Route Starting Point		History
	Smart Trainer		Favorite		Route

MEGJEGYZÉS:

Ha () jelet lát a GPS-jel esetében, ez azt jelenti, hogy a készülék megőrzi az ephemeris-adatokat, ami segít a készüléknek a GPS-jel gyorsabb befogásában. Az adatok 1 hétig maradnak meg, és azokat frissíteni kell.


1. lépés: Töltse fel Rider S810 készülékét

Rider S810 készülékének akkumulátorát legalább 4 órán át töltsen. A teljesen feltöltött állapot elérésekor húzza ki az eszközt.

Az akkumulátor ikon() villoghat, ha a töltésszint rendkívül alacsony.

Az eszközt hagyja bedugva, amíg megfelelően feltöltődik.

Az akkumulátor töltéséhez alkalmas hőmérséklet-tartomány 0°C és 40°C között van. E tartományon kívül a töltés leáll és az eszköz az energiát az akkumulátorból szerzi.

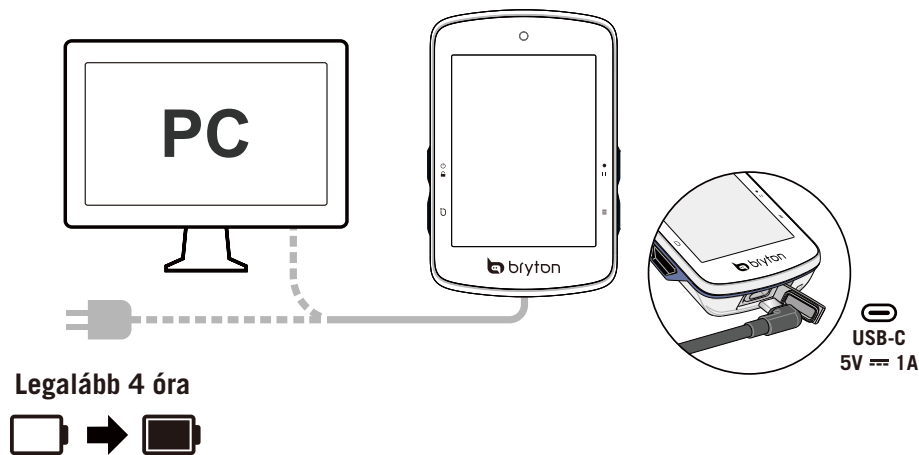




2. lépés: Kapcsolja be Rider S810 készülékét

A () gombot megnyomva kapcsolja be az eszközt.

3. lépés: Üzembe helyezés

A Rider S810 első bekapcsolása során kövesse az útmutatást a beállítás elvégzéséhez.

1. Válassza ki a kijelző nyelvét.
2. Válassza ki a mértékegységet.
3. Töltse le a Bryton Active alkalmazást és párosítsa a Rider S810 készüléket a mobiltelefonjával.
4. Kerékpározás előtt tekintse meg a beüzemelési oktatóprogramot.

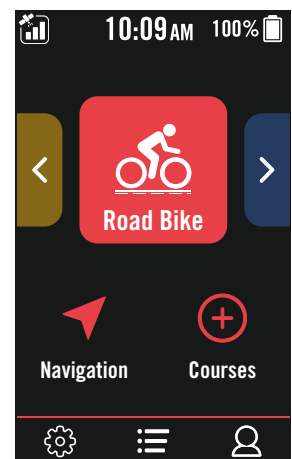
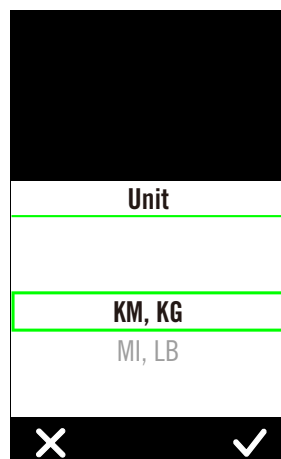
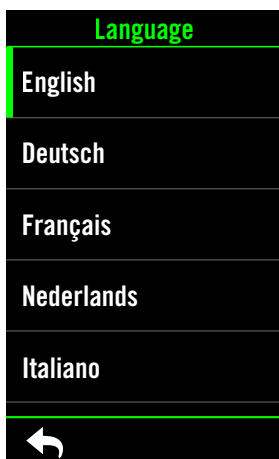


4. lépés: Műholdjelek befogása

A Rider S810 a bekapcsolása után automatikusan műholdjelet keres. A jel befogása 30-60 másodpercig is eltarthat a használatba vétel során.



- Megjelenik a GPS-jel ikonja ( / ), ha befogta a GPS-jelet.
- Ha nem fogható GPS-jel, egy () ikon jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a GPS-funkció le van tiltva, egy () ikon jelenik meg a kijelzőn.

Kérjük, kerülje a beépített környezetet, mivel ez befolyásolhatja a GPS-jel vételét

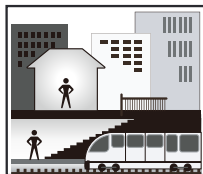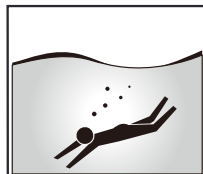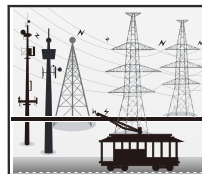				
Alagutak	Helységekben, épületekben vagy a föld alatt	Víz alatt	Nagy-feszültségű vezetékek vagy TV-adótornyok	Építési területek és sűrű forgalom

5. lépés: Kerékpározás a Rider S810 készülékkel

Miután megjelenik a Műholdjel véve üzenet, lépjen be a Kerékpár 1, Kerékpár 2 vagy Kerékpár 3 oldalra, és élvezze a kerékpározást szabad edzés módban.

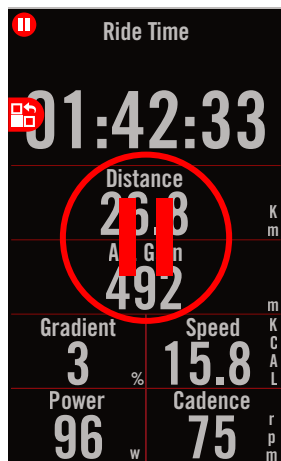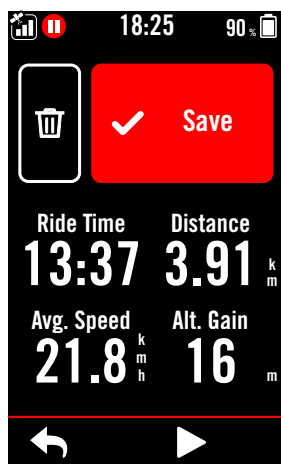

Szabad tekerés (rögzítés nélkül):

Kerékpár módban a mérés a kerékpár mozgásával összhangban automatikusan elindul és leáll.

Edzés kezdése és adatok rögzítése:

1. Kerékpározás módban nyomja meg a () gombot a rögzítés indításához, majd nyomja meg újra a () gombot a szüneteltetéséhez.
2. A kerékpározás befejezéséhez válassza a Discard vagy Mentés lehetőséget az eredmény elvetéséhez, illetve mentéséhez.
3. Válassza ki a () elemet, hogy a mérés oldalra lépjen, ahol megtekintheti kerékpározási adatait. Ezután érintse meg a(z) () elemet, hogy visszalépjen az előző oldalra.
4. Érintse meg a () lehetőséget, vagy nyomja meg a () gombot a rögzítés folytatásához.
5. A Rider S810 támogatja a felvétel folytatását, amikor a menet megszakadt. Még a számítógép kikapcsolása után is folytathatja a rögzítést.

6. lépés: A rögzített elemek megosztása

Rider S810 csatlakoztatása a PC-hez

- a. Csatlakoztassa a Rider S810 eszközt a PC-hez a Bryton eredeti USB-kábele segítségével.
- b. A mappa automatikusan felugrik, vagy keresse meg a „Bryton” nevű lemezt a számítógépen.

Ossza meg útvonalait a Brytonactive.com oldalon

1. Iratkozzon fel a Brytonactive.com oldalon

- Ugorjon a <https://active.brytonsport.com> oldalra.
- Regisztráljon új fiókot.

2. Csatlakoztatás PC-hez

- Kapcsolja be Rider S810 készülékét és csatlakoztassa a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3. A rögzített elemek megosztása

- Kattintson a „+” jelre a jobb felső sarokban.
- Ide húzza a FIT, BDX, GPX fájl(oka)t, vagy kattintson a „Fájlok választása” elemre az útvonalak feltöltéséhez.
- Kattintson az „Tevékenységek” elemre a feltöltött útvonalak ellenőrzéséhez.

Ossza meg útvonalait a Strava.com oldalon

1. Iratkozzon fel/jelentkezzen be a Strava.com oldalon

- Ugorjon a <https://www.strava.com> oldalra
- Regisztráljon új fiókot, vagy használja meglévő Strava-fiókját a bejelentkezéshez.

2. Csatlakoztatás PC-hez

- Kapcsolja be Rider S810 készülékét és csatlakoztassa számítógépéhez az USB-kábel segítségével.







3. A rögzített elemek megosztása

- Kattintson a „+” jelre a Strava oldal jobb felső sarkában, majd kattintson a „Fájl” gombra.
- Kattintson a „Fájl kiválasztása” parancsra, majd jelölje ki a Bryton eszközön lévő FIT-fájlokat.
- c. Adjon meg információt a tevékenységeiről, majd kattintson a „Mentés és megtekintés” elemre.

Automatikusan szinkronizálja a rögzített útvonalakat a Bryton Active alkalmazással

Nincs többé szükség az útvonalak kézi feltöltésére, miután kerékpározott. A Bryton Active alkalmazás automatikusan szinkronizálja útvonalát, miután elvégezte a párosítást GPS-eszközzel.

Szinkronizálás BLE-n

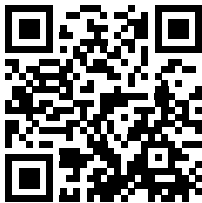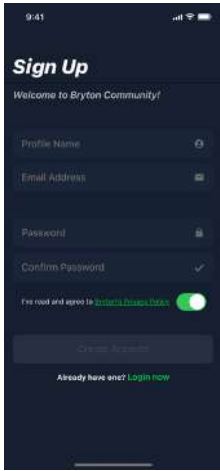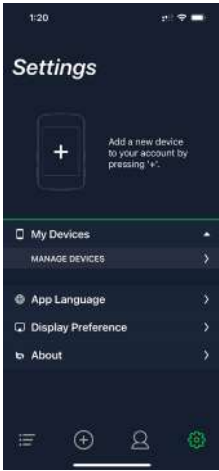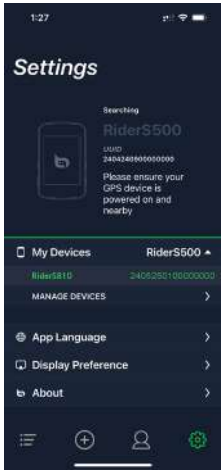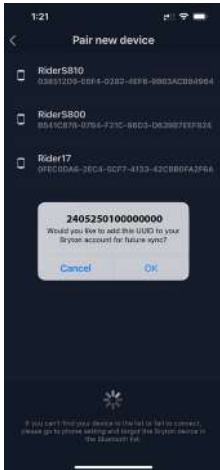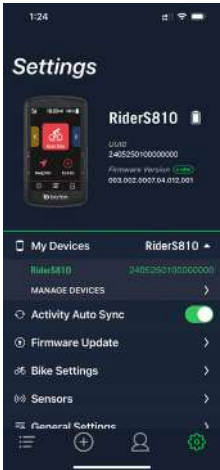a. Olvassa be az alábbi QR-kódot a Bryton Active alkalmazás letöltéséhez, vagy látogassa meg a Google Play/App Store-t, ahol megtalálja a Bryton Active alkalmazást. Ezután jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.	b-1. Lépjen a Settings (Beállítások) > Device Manager (Eszközkezelő) > + > Rider S810 elemre GPS-eszköze hozzáadásához.
 	 
b-2. Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban látható UUID megegyezik-e az eszközén láthatóval. Válassza a „Igen” lehetőséget az eszköz hozzáadásának megerősítéshez. Ha az UUID nem egyezik, nyomja meg a NEM gombot és próbálja meg újra.	c. Sikeresen hozzáadva! Kapcsolja be az Útvonalak automatikus szinkronizálása elemet. Ezentúl az új útvonalak automatikusan feltöltésre kerülnek a Bryton Active alkalmazásba.
	

MEGJEGYZÉS:

A Bryton Active alkalmazás a Brytonactive.com oldallal szinkronizálódik. Ha már rendelkezik brytonactive.com fiókkal, ugyanazt a fiókot használja a Bryton Active alkalmazásba történő bejelentkezéshez, és fordítva is.

Firmware-frissítés

Bryton Update eszköz

A Bryton Update Tool egy eszköz, amellyel frissítheti a GPS-adatokat vagy a firmware-t, illetve letöltheti a Bryton Test alkalmazást.

1. Lépjen a <http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool> oldalra, ahonnan letöltheti a Bryton Update Tool alkalmazást.
2. A Bryton Update Tool telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Firmware-frissítés





A Bryton rendszertelenül ad ki új firmware-verziókat új funkciók hozzáadása, illetve hibajavítás céljából. Nyomatékosan ajánljuk a firmware frissítését, amint elérhetővé válik a legújabb verzió.

Általában eltart egy ideig a firmware letöltése és telepítése, illetve maga a frissítés. Ne távolítsa el az USB-kábelt frissítés közben.

Frissítés az Active alkalmazáson keresztül





A firmware frissítését Bluetooth-kapcsolaton vagy Bryton USB-kábelen keresztül végezheti el.

iOS telefonok esetén

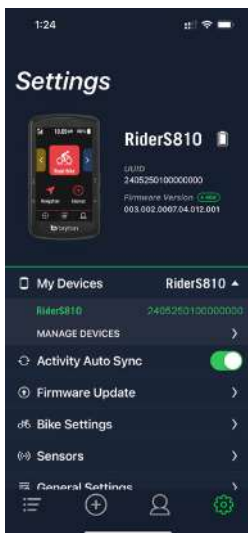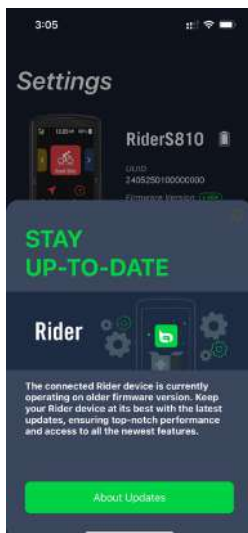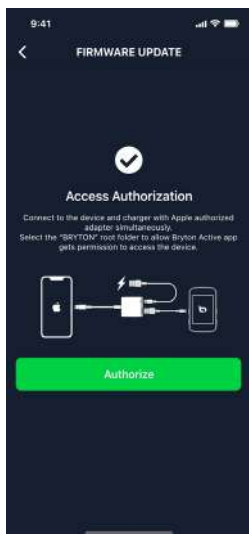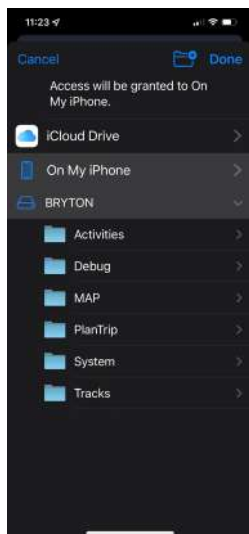a. Csatlakoztassa a Rider S810 készüléket a telefonjához Bluetooth-on keresztül.	b. A frissítési üzenet automatikusan megjelenik, a frissítés elindításához válassza az Update lehetőséget. Vagy válassza a Firmware-frissítés lehetőséget a frissítés elindításához.	
		
c. Válassza ki, hogy a firmware-t a Bryton-kábellel vagy Bluetooth-on keresztül szeretné frissíteni. USB-C – USB adapterre lesz szükség az eredeti Bryton-kábel mellé. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon csatlakozik az eszközhöz. Válassza ki a „BRYTON” gyökérmappát, hogy a Bryton Active alkalmazás engedélyt kapjon a készülékhez való hozzáférésre az új firmware letöltéséhez.		
		

MEGJEGYZÉS: Lightning-USB adapter Bryton eredeti USB-C kábellel szükséges.

Android telefonok esetén

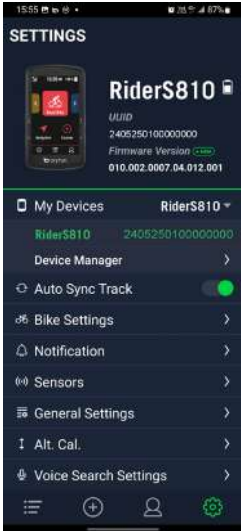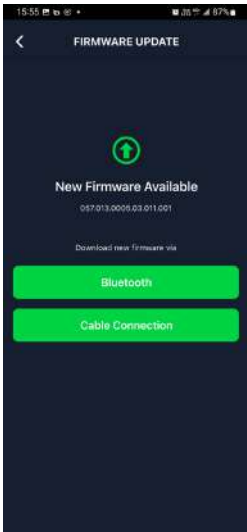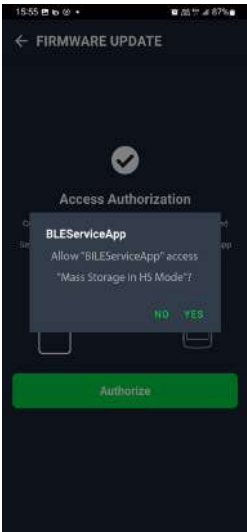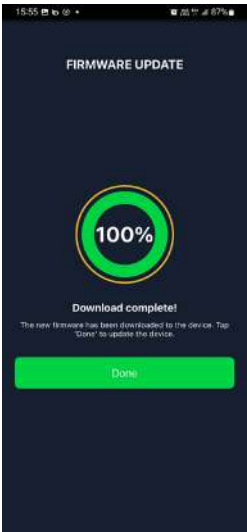a. Csatlakoztassa a Rider S810 készüléket a telefonjához Bluetooth-on keresztül.	b. A frissítési üzenet automatikusan megjelenik, a frissítés elindításához válassza az Update lehetőséget. Vagy válassza a Firmware-frissítés lehetőséget a frissítés elindításához.
	
c. Válassza ki, hogy a firmware-t a Bryton-kábellel vagy Bluetooth-on keresztül szeretné frissíteni. Ha kábelt használ, kérjük, adjon engedélyt az alkalmazásnak a telefon háttértárolójához való hozzáférésre. USB-C – USB adapterre lesz szükség az eredeti Bryton-kábel mellé.	
  	

Útvonal


Irányít

Útvonal létrehozása

A Rider S810 háromféle módon teszi lehetővé az útvonalak létrehozását:


1. Útvonal tervezése a Bryton Active App segítségével.
2. Útvonalak importálása 3.felek platformjairól.
3. A Strava, Komoot és RideWithGPS oldalakról származó útvonalak automatikus szinkronizálása.

Útvonalak tervezése a Bryton Active App segítségével

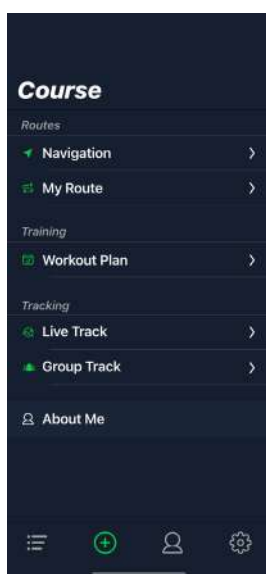


1. A Bryton Active alkalmazásban jelölje ki a **Útvonal > Saját útvonalak > + > Utazás tervezése** elemet a kezdőpont és az úti cél beállításához a térképre történő koppintással, illetve a cím megadásával a bal oldali Keresősávban.
2. Koppintson a „**Mentés**” gombra, hogy feltöltse a tervezett utat a Saját útvonalaim közé.
3. Lépjen a **Saját útvonal** menüpontra, majd válassza ki az útvonalat. Kattintson a jobb felső sarokban lévő ... ikonra az útvonal letöltéséhez Bryton eszközére.
4. Az eszköz főmenüjében navigáljon az **Útvonal > Irányít elemre**, keresse meg az útvonalat, majd érintse meg a (▶) gombot az útvonal követésének megkezdéséhez.

Útvonalak importálása 3. felek platformjairól

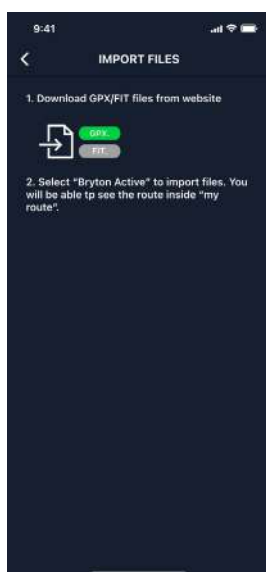

1. Töltse le az útvonalakat *.gpx fájlban 3. fél platformjáról.
2. Jelölje ki a Megnyitás aktív ablakban (iOS) vagy az Fájlok megnyitása (Android) elemet a Bryton Active alkalmazásban.
3. Jelölje ki az Útvonal > Saját útvonal elemet a Bryton Active alkalmazásban.
4. Itt láthatja az alkalmazásba importált útvonalakat.
5. Jelölje ki a jobb felső ... ikont az útvonal letöltéséhez az eszközére.
6. Az eszköz főmenüjében navigáljon a **Útvonal > Irányít elemre**, keresse meg az útvonalat, majd érintse meg a (▶) gombot az útvonal követésének megkezdéséhez.

A Strava, Komoot, RideWithGPS oldalakról származó útvonalak automatikus szinkronizálása

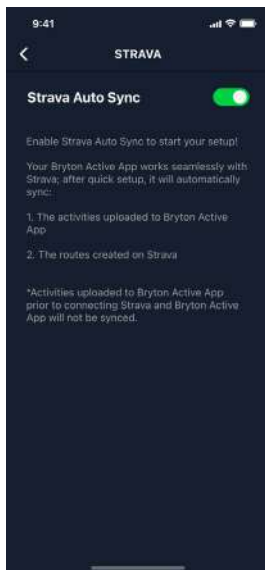

1. Engedélyezze a STRAVA / Komoot / RideWithGPS automatikus szinkronizálást a **Profil > Harmadik féltől származó fiókok** fül alatt.
2. Hozzon létre/módosítson útvonalakat ezeken a platformokon, és mentse el őket nyilvánosként.
3. Lépjen az **Útvonal > Saját útvonalaim** menüpontra, és válassza ki a letölteni kívánt útvonalat. Kattintson a jobb felső sarokban található „...” ikonra az útvonal Bryton készülékére való letöltéséhez.
4. A készülék főmenüjében kattintson az **Útvonal > Útvonalak** menüpontra, keresse meg az útvonalat, majd koppintson rá a követés elindításához.

POI hozzáadása

Miután beállította a POI- és Csúcsadatokat, módja van ellenőrizni a következő POI-ig vagy csúcsig maradt távolságot Irányít módban, ami lehetővé teszi a helyes döntést az Ön állapota szerint, és végig motivált maradhat.



1. Lépjen a **Útvonal > Saját** útvonalak elemre a Bryton Active alkalmazásban.
2. Válassza ki azon útvonalat, amelyhez POI-kat kíván hozzáadni.
3. Nyomja meg a POI elemet alul, majd kattintson a **+ POI hozzáadása** elemre.
4. Válassza ki a **POI** típusát az ikon kiválasztásával. Csúsztassa az ujját az alábbi sávon, hogy a POI-t bárhova elhelyezze az útvonal mentén.
5. Nyomja meg a Mentés gombot és nevezze el a POI-t, miután ellenőrizte a helyzetét.
6. Kattintson a jobb felső sarokban lévő ... ikonra az útvonal letöltéséhez Bryton eszközére.
7. Az eszköz főmenüjében keresse meg az **Útvonal > Irányít** elemet. Keresse meg a megtervezett útvonalat, majd nyomja meg a(z) (▶) gombot az útvonal követésének elkezdéséhez.

Megjegyzés:

1. Kérjük, csatlakoztassa a készüléket az okostelefonjához, mielőtt az útvonalat letöltené a készülékre.
2. Ahhoz, hogy megtekintse az eszközön lévő POI-adatokat, kérjük, adja hozzá a megfelelő POI-adatmezőket az adatlapokhoz. Ajánlott továbbá az adatmezőket nagyobb rácsokba helyezni, hogy a teljes információ látható legyen.

Útvonalvezetés


Miután letöltötte az útvonalakat a Rider S810-re, követheti az útvonaltervezést. A Rider S810 olyan fejlett funkciókkal segíti a tájékozódást és a tekerés maximalizálását, mint az automatikus újratervezés, a képernyőn megjelenő POI-k és a letöltött útvonalak megfordítása.



1. Válassza az **Útvonal > Irányít** elemet, majd keresse meg a tervezett útvonalat a listán.
2. A kerékpározás indításához nyomja meg a (►) gomb

Fordított útvonal

A Rider S810 támogatja az útvonal megfordítása funkciót, amely felcseréli a kiindulópontot és a végpontot. Így bármilyen tetszőleges irányban követheti az útvonalat.

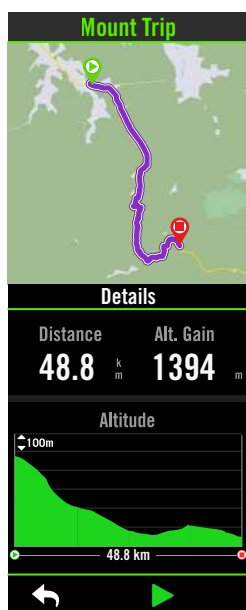

1. Válassza a **Navigáció > Útvonal** menüpontot, majd válassza ki a kívánt útvonalat a listából.
2. Csúsztasson az oldal aljára, és nyomja meg az **Útvonal megfordítása** gombot.
3. A navigáció elindításához nyomja meg a (►) gombot.


Navigálás a kiindulópontra/legközelebbi pontra az útvonalon

Amikor elkezdni követni egy útvonalat, a Rider S810 megkérdezi, hogy navigáljon-e a kiindulóponthoz. Miután ráért az útvonalra, a Rider S810 végigkíséri Önt a célig.

Nyomja meg a „V” gombot, hogy megkapja az útmutatást a kiindulóponthoz.




Nyomja meg a „Mégse” gombot, hogy megkapja az útmutatást a legközelebbi útvonalponthoz.

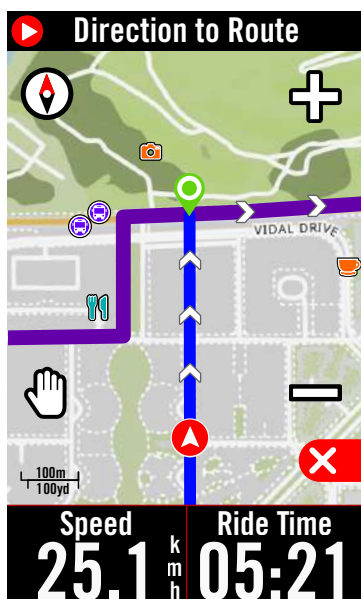


Climb Challenge 2.0

Amikor emelkedőhöz közeledik, a Rider S810 átvált az Emelkedő szakasz oldalra, amely áttekintést nyújt az útvonal emelkedő szegmenseiről. A Climb Challenge képernyő a meredekség alapján színekkel kódolt magassági térképet, a hátralévő távolságot és a hátralévő szintemelkedést mutatja, így egy pillantással minden fontos információt megtudhat az emelkedőről.

Az automatikus átváltást a következő helyen tilthatja le (⚙️) **Beállítások > Kerékpár beállítások > Kerékpár profil > Tekerési beállítások > Automatikus funkciók > Emelkedő oldal váltása.**

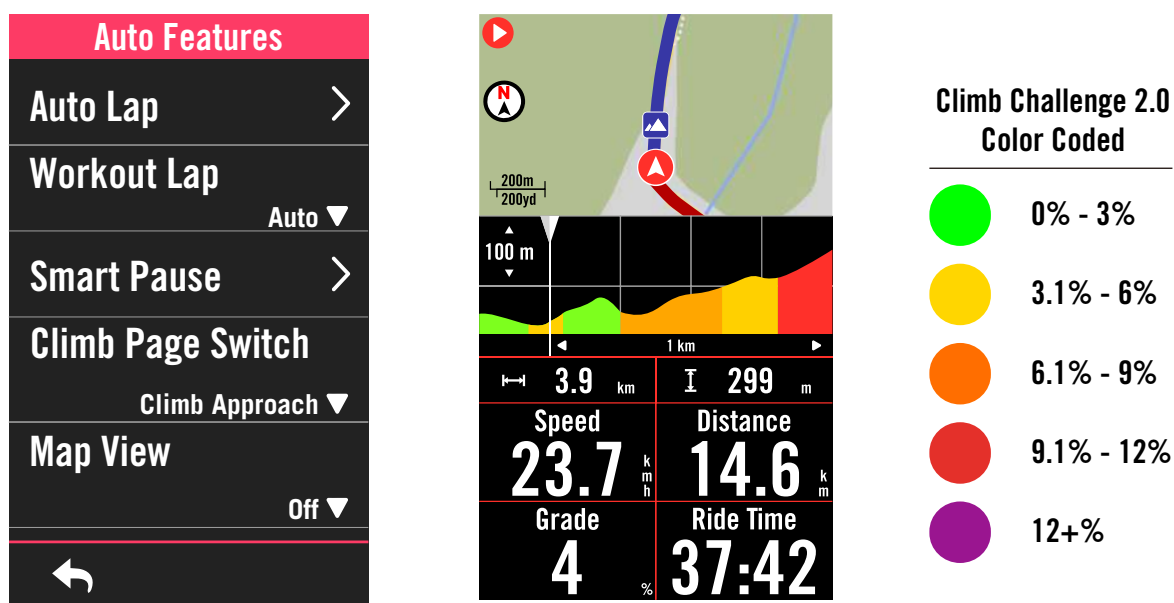

A Climb Challenge 2.0 funkció engedélyezésével a Rider S810 automatikusan észleli az összes Ön előtt álló emelkedőt, és előre értesítést küld róluk. A beállításokban megadhatja, hogy csak a közepes vagy annál nehezebb emelkedőket észlelje a készülék, vagy teljesen ki is kapcsolhatja a funkciót a következő helyen (⚙️) **Beállítások > Kerékpár beállítások > Kerékpár profil > Tekerési beállítások > Climb Challenge 2.0.**

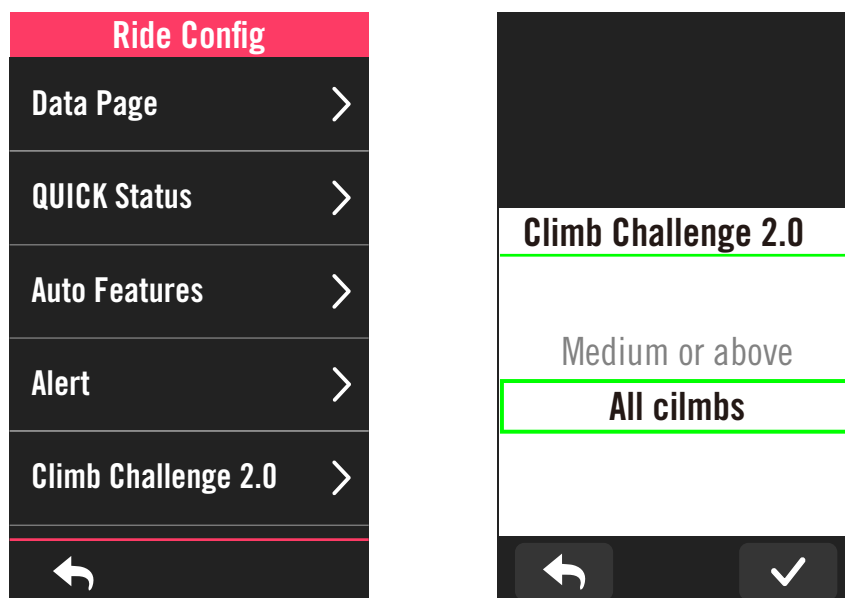

Edzés

Edzés létrehozása

A Rider S810 kétféle módon teszi lehetővé az edzés létrehozását:


1. Edzés tervezése a Bryton Active App segítségével.
2. Edzés importálása
3. felek platformjairól.

Edzés tervezése a Bryton Active App segítségével






1. A Bryton Active alkalmazásban jelölje ki az **Útvonal** > **Saját edzés** > „+” > **Edzés** tervezése elemet edzés megtervezéséhez szakasztípusok kiválasztásával és részletek megadásával.
2. Jelölje ki a kívánt edzést, majd kattintson a jobb felső sarokban lévő „...” gombra az edzés letöltéséhez eszközére.
3. Hosszabb időszakra is tervezhet edzéseket az **Útvonal** > **Edzésterv** > „+” menüpont kiválasztásával, hogy létező edzéstervet másoljon, vagy új edzést tervezzen különböző időpontokra.
4. Kattintson a jobb felső sarokban lévő „...” gombra az edzésterv szinkronizálásához az elkövetkező 7 napra.

Edzés importálása 3. felek platformjairól

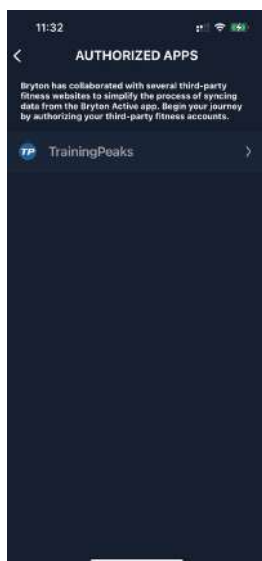

1. Hozzon létre edzéstervet a TrainingPeaks weboldalon.
2. A TrainingPeaks automatikus szinkronizálásának engedélyezéséhez állítson be kapcsolatot a Bryton Active alkalmazással az Útvonalak fülön, vagy a **Saját Edzés** > „+” > **Harmadik** fél fiókjának összekapcsolása menüpont alatt.
3. Vagy hozzáadhat edzéseket a naptárhoz a Saját edzések közül: lépjen az **Útvonal** > **Edzésterv** > **Tréning** > „+” menüpontba, kattintson a Másolás a Saját edzésekből opcióra, és válassza ki a kívánt edzéseket.
4. Kattintson a jobb felső sarokban található „...” ikonra az edzések szinkronizálásához az eszközre a következő 7 napra.

Edzés edzésterv segítségével

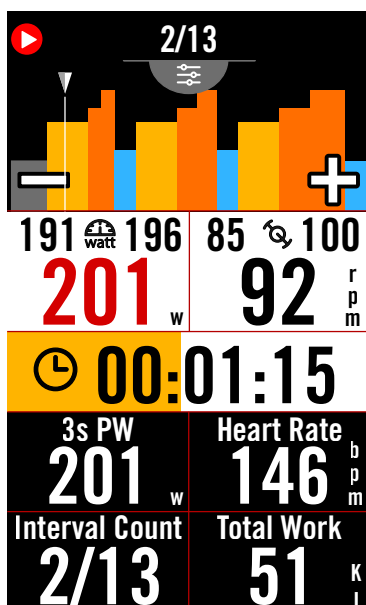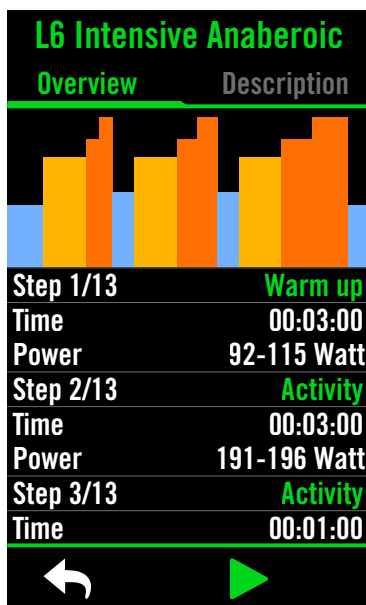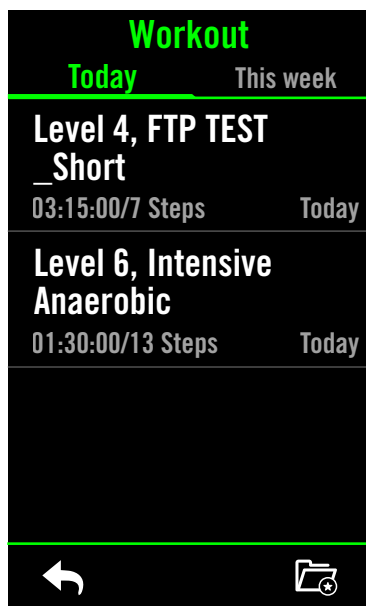

1. Jelölje ki a Útvonal elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a Edzés elemet.
3. Láthatja az edzésterveket, amelyek az alkalmazásból szinkronizálódnak. Vagy kiválaszthatja az () elemet az összes elmentett edzésterv megtekintéséhez.

Edzés törlése

1. Az edzés törléséhez kattintson a(z) () elemre, jelölje ki az edzés(ek)e)t, majd kattintson újra a(z) () elemre a törléséhez.
2. Válassza a(z) () elemet a megerősítéshez.

Edzés indítása

1. Jelölje ki azt az edzést, amellyel kezdeni kíván.
2. Jelölje ki a(z) () elemet az edzésre való felkészülésre, majd nyomja meg a () gombot az edzés indításához.

Edzés leállítása


1. Nyomja meg a(z) () gombot az edzés szüneteltetéséhez, majd jelölje ki a(z) () elemet az edzés folytatásához, illetve jelölje ki a(z) () elemet a bejegyzés mentéséhez, vagy a(z) () elemet a törléséhez.
2. Válassza ki a () elemet, hogy a mérés oldalra lépjen, ahol megtekintheti kerékpározási adatait. Ezután érintse meg a(z) () elemet, hogy visszalépjen az előző oldalra.

Megjegyzés:

Miután szinkronizálta az edzéstervet az alkalmazásból a 7 napos időszakra, az edzések eltűnnek, amint a dátum elmúlik. Ha egy adott edzést a Rider S810 készülékre szeretne menteni, kérjük, töltsse le az edzést az alkalmazásból a készülékre.

Okosgörgő

Trainer beállítása

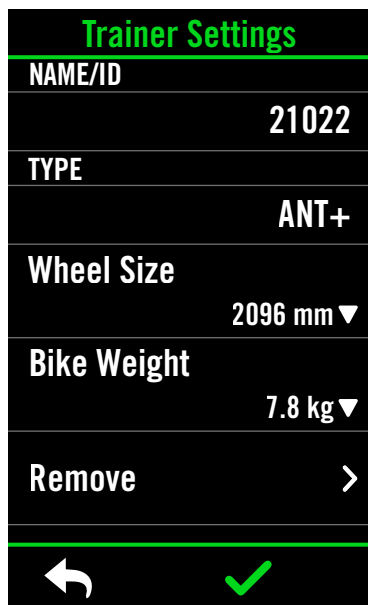

1. Jelölje ki a Útvonal elemet a kezdőlapon.
2. Keresse meg a Smart Trainer elemet.
3. Érintse meg a(z) (+) elemet, hogy csatlakoztassa a smart trainert a Rider S810-hez.

Adatok szerkesztése


1. Miután elvégezte a Smart Trainer csatlakoztatását a Rider S810 eszközhöz, átvált a Smart Trainer oldalra.
2. Lépjen a **Trainer beállítások** elemre a Kerékméret, Áttétel és Kerékpár tömege elemek megadásához, ezáltal a Smart Trainer profil létrehozásához.

Trainerek eltávolítása

1. Lépjen a Edzés beállítások oldalra.
2. Érintse meg a Eltávolítás elemet, majd kattintson a(z) (✓) gombra megerősítésképpen.
3. Ha egy ideig abbahagyja a pedálozást, a Smart
4. Trainer automatikusan bontja a kapcsolatot.

Virtuális jízda

A Virtual Ride alkalmazásban a Rider S810 tökéletesen együttműködik a smart trainerek többségével és képes szimulálni a tervezett útvonalakat a Bryton Active alkalmazásból.

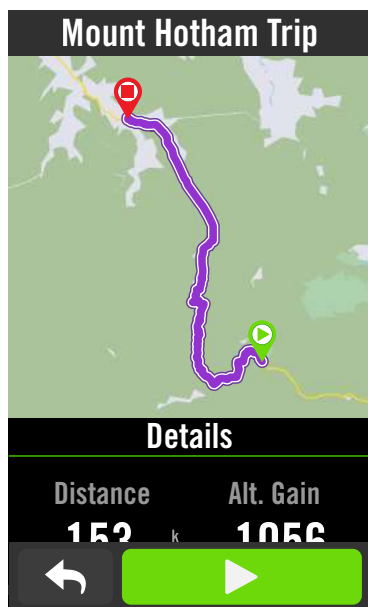

1. Jelölje ki a Útvonal elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a **Smart Trainer > Virtual Ride** elemet.
3. Megtekintheti az eszközre letöltött összes útvonaltervet.

Kerékpározás egy útvonalon

1. Jelölje ki azt az útvonalat, amellyel kezdeni kíván.
2. Érintse meg a(z) (▶) elemet a kerékpározás elindításához.

Virtual Ride vége

1. Nyomja meg a(z) (✕) gombot a kerékpározás megállításához.
2. Válassza ki a Mentés elemet a felvétel mentéséhez.
3. Válassza ki a Elvetés elemet a felvétel elvetéséhez.
4. Válassza a(z) (✓) elemet a megerősítéshez.

Útvonalak törlése


1. Az útvonal törléséhez kattintson a(z) (🗑) elemre, majd jelölje ki a törölni kívánt útvonalakat.
2. Válassza a(z) (✓) elemet a megerősítéshez.

Megjegyzés: Útvonalak létrehozásának módja:

1. Útvonal tervezése a Bryton Active App segítségével.
2. Útvonalak importálása 3. felek platformjairól.
3. A Strava, Komoot és RideWithGPS oldalról származó útvonalak automatikus szinkronizálása. Lépjen a 16. oldalra.

Intelligens Edzés

A Bryton Active alkalmazás segítségével edzéstervet hozhatók létre és azok közvetlenül letölthetők a Rider S810 eszközre. Az ANT+ FE-C támogatásnak köszönhetően a Rider S810 képes kommunikálni a smart trainerrel és ellenállást szimulálni az edzésterv alapján.

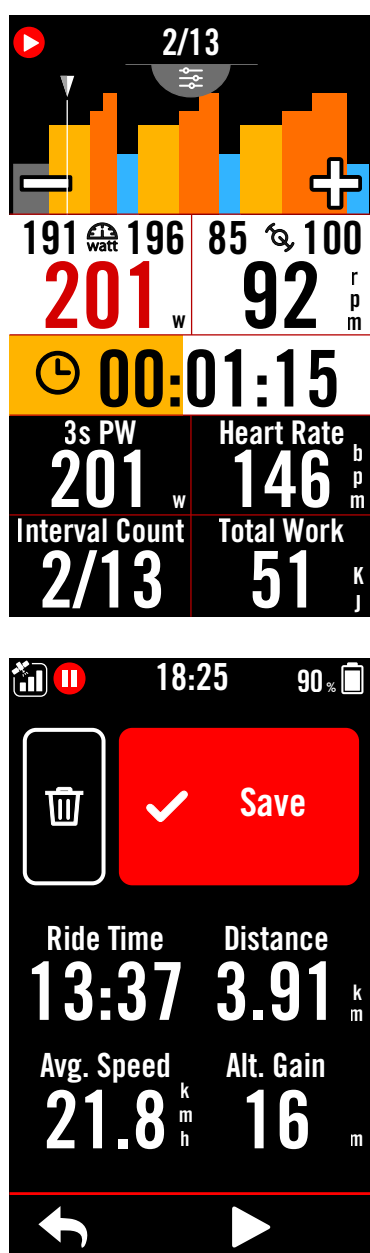

1. Jelölje ki a Útvonal elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a **Smart Trainer > Intelligens Edzés** elemet.
3. Láthatja az edzésterveket, amelyek az alkalmazásból szinkronizálódnak. Vagy kiválaszthatja az (🗑️) elemet az (összes elmentett edzésterv megtekintéséhez).

Edzés törlése

1. Az edzés törléséhez kattintson a(z) (🗑️) elemre, jelölje ki az edzés(ek)e)t, majd kattintson újra a(z) (🗑️) elemre a törléséhez.
2. Válassza a(z) (✓) elemet a megerősítéshez.

Edzés indítása

1. Jelölje ki azt az edzést, amellyel kezdeni kíván.
2. Jelölje ki a(z) (▶️) elemet az edzésre való felkészülésre, majd nyomja meg a(z) (●||) gombot az edzés megkezdéséhez.

Edzés leállítása

3. Nyomja meg a(z) (●||) gombot az edzés szüneteltetéséhez, majd jelölje ki a(z) (▶️) elemet az edzés folytatásához, illetve jelölje ki a(z) (✓) elemet a bejegyzés mentéséhez, vagy a(z) (🗑️) elemet a törléséhez.
4. Válassza ki a (↩️) elemet, hogy a mérés oldalra lépjen, ahol megtekintheti kerékpározási adatait. Ezután érintse meg a(z) (🏠) elemet, hogy visszalépjen az előző oldalra.

Ellenállás

Speed 32 k m h	Heart Rate 143 b p m
Cadence 75 r p m	Power 210 w
Ride Time 00:39:24	
Time 14:56:28	
Resistance - 80 + %	

1. Jelölje ki a **Útvonal** elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a **Smart Trainer > Ellenállás** elemet.

Ellenállás-edzés indítása

1. Állítsa be az ellenállási szintet a (**+** / **-**) gomb megnyomásával.
2. Jelölje ki a(z) (**▶**) elemet az edzés indításához.
3. Az ellenállás-edzés automatikusan leáll, amint elindítja a Virtual Ride-ot, illetve ha megszakad a kapcsolat a Smart Trainerrel.

Teljesítmény

Speed 32 k m h	Heart Rate 143 b p m
Cadence 75 r p m	Power 210 w
Ride Time 00:39:24	
Time 14:56:28	
Power - 275 + w	

1. Jelölje ki a **Útvonal** elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a **Smart Trainer > Erő** elemet.
3. Váltson különböző zónákra a(z) () gomb megérintésével, vagy állítsa be az ellenállás szintjét a (**+** / **-**) gombra kattintva.
4. Érintse meg a(z) (**▶**) elemet az edzés indításához.
5. Az erő-edzés automatikusan leáll, amint elindítja a Virtual Ride-ot, illetve ha megszakad a kapcsolat a Smart Trainerrel.

Megjegyzés: Smart trainert kell csatlakoztatnia a Rider S810 eszközhöz, hogy hozzáférhessen a Virtual Ride, Smart Workout, Resistance és Power Workout funkciókhoz.

Csoportos tekerés

Csatlakozás a Group Ride-hoz

A csoportos túrának együtt kell működnie a Bryton Active alkalmazással. Kérjük, győződjön meg róla, hogy párosította a Rider S810-et a Bryton Active alkalmazással az okostelefonján.



Csoportos utazás létrehozása



1. Jelölje ki a Útvonal elemet a Bryton Active alkalmazásban.
2. Jelölje ki a Csoportos utazás elemet.
3. Érintse meg a Új csoport létrehozása elemet.
4. Adja meg a csoportos utazás minden részletét.
5. A Bryton Active alkalmazásban már létező útvonallal kell rendelkeznie. Az útvonal létrehozásának módját a 16. oldalon találja.
6. A csoportos utazás létrehozásának befejezése
7. Kapcsolja be a Rider S810 készüléket, és lépjen a Útvonalak menübe, majd válassza a Csoportos utazás lehetőséget.
8. Az utazás indításához nyomja meg a (▶) gombot.

Csoportkód megadása

1. Illessze be a kódot az üres mezőbe, majd nyomja meg a Csatlakozás gombot.
2. Kapcsolja be a Rider S810-et, lépjen be a Menübe, és válassza a Csoportos túra lehetőséget.
3. Nyomja meg a (▶) gombot a kerékpározás elindításához.

Csoportos csevegés

A Rider S810 és a Bryton Active alkalmazás lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön a csoport tagjainak.

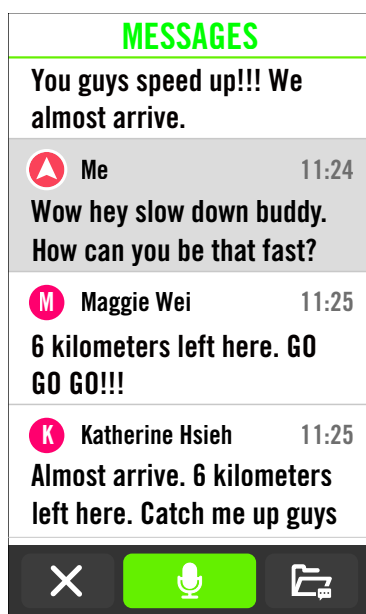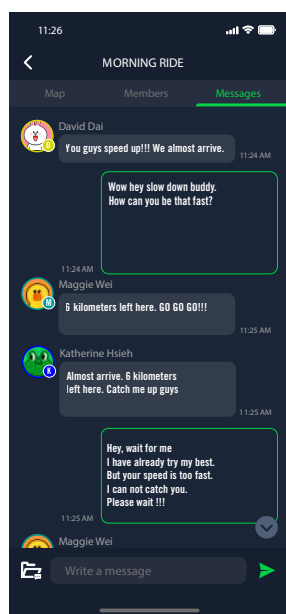

Az alkalmazásban

1. Érintse meg a Beszélgetések elemet, majd írjon be egy üzenetet, vagy kattintson a (✉) gombra a gyors válasz elküldéséhez.
2. Kiválaszthatja a jobb felső sarokban lévő Szerkesztés elemet a gyors válaszok módosításához.


A Rider S810-en

1. Váltson a Csevegések oldalra, majd nyomja meg a (💬) gombot az üzenetek megnyitásához.
2. Az üzenet beviteléhez használhatja a mikrofont is. Miután a készülék rögzítette az üzenetet, nyomja meg a (✓) gombot a megerősítéshez és az elküldéshez, vagy a (✗) gombot az üzenet újbóli megadásához.

LIVE TRACK

Ossza meg valós idejű tartózkodási helyét barátaival és családtagjaival a Live Track funkció használatával.

Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a Rider S810 már rögzíti a túrát a felvétel gomb megnyomásával, majd nyissa meg a Bryton Active alkalmazást az okostelefonján. Ez a funkció nem fog megfelelően működni, ha a készülék nem rögzít.

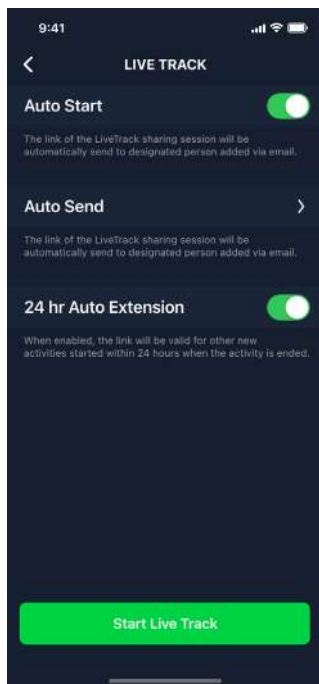

Live Track aktiválása

1. Válassza ki az **Útvonal** lehetőséget a Bryton Active alkalmazásban.
2. Válassza ki a **Live Track**-et.
3. Kapcsolja be a **Helymegosztás** állapotát, vagy nyomja meg a **Start Live Track** gombot.

Megjegyzés: Amint a Live Track sikeresen aktiválódik, a Live Track ikon megjelenik a Gyors állapot menüben.

A Live Track link automatikus küldése

1. Válassza ki az Automatikus küldés lehetőséget, és kapcsolja be az aktiválási állapotot.
2. Adja meg az e-mail címet a Tevékenység megosztása ezzel: oszlopban, és beírhat egy egyéni üzenetet.
3. Nyomja meg a (+) ikont, hogy megerősítse az e-mail cím hozzáadását.

A Live Track link manuális megosztása


Nyomja meg a () ikont a bal alsó sarokban.

Válassza ki a partnert, akivel meg szeretné osztani.

24 órás automatikus meghosszabbítás

Amikor bekapcsolja ezt a lehetőséget, a Live Track link továbbra is érvényben marad 24 órán keresztül a túra befejezése után. Ezzel a linkkel bárki, akivel megosztja, továbbra is meg tudja tekinteni az utolsó vagy a folyamatban lévő tevékenységét.


Ha ebben a 24 órás időszakban új túrát indít, a link a régi helyett az új túrát fogja megjeleníteni. Ez akkor hasznos, ha többnapos kerékpártúrára indul, vagy megosztja a napi ingázását, így kényelmesebbé teszi a családtagok és a barátok számára, hogy ugyanazt a linket használva kövessék nyomon a haladását.

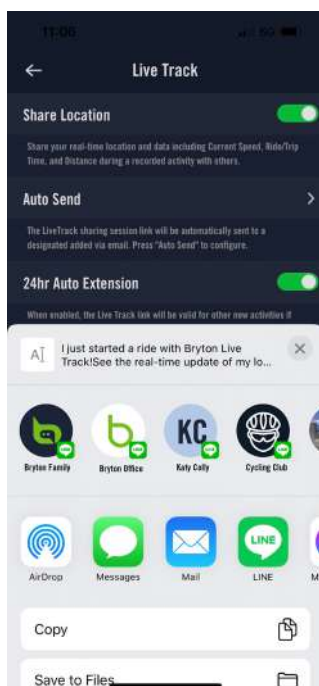

Navigáció

Internetes kapcsolattal a Rider S810 eszközön több mint 100 nyelven kereshet helyszíneket a hangja segítségével. A hangalapú keresés funkció gyorsabb, intuitívabb és kényelmesebb módot kínál a címek vagy POI-k megtalálásához.

Hangalapú keresés

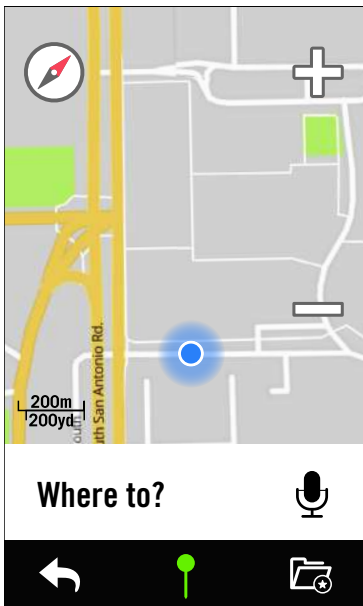

Relevant Results	
 150 m	Costco Wholesale
 162 m	Costco Business Center
 513 m	Costco Pharmacy
 683 m	Le P'tit Laurent
	

Válassza a **Navigáció** menüpontot a Rider S810 főoldalon.

Helyszín keresése hangalapú kereséssel

1. Érintse meg az ikont () a hangalapú keresés aktiválásához.
2. Koppintson egyszer az ikonra (), és mondja ki a kívánt helyszín kulcsszavait, nevét vagy címét.
3. Érintse meg ismét a középső ikont a hangrögzítés leállításához.
4. A keresés feldolgozása után válassza ki a legmegfelelőbb pontot.


Pontosabb pozíció beállítása

1. A megfelelő pont kiválasztása után érintse meg hosszan az üres területet a térkép mozgatásához a pontos helyszín meghatározásához.
2. Használja a ( / ) gombokat a térkép méretének módosításához.

Útvonal tervezése

1. Kattintson a () ikonra az úticélhoz vezető útvonal megtekintéséhez.
2. Érintse meg a () gombot a navigáció elindításához.

Helyszín kitűzése

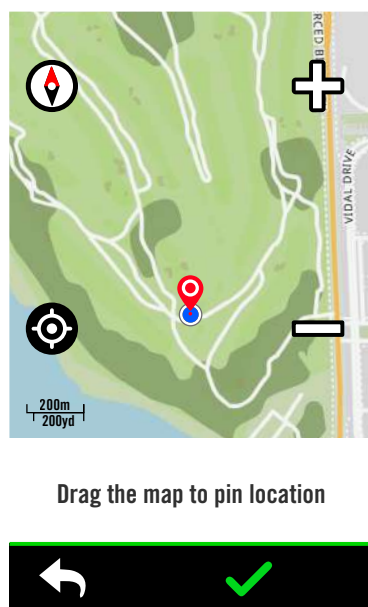

Helyszín kitűzése Válassza a **Navigáció** menüpontot a Rider S810 főoldalán.

Saját pozíció meghatározása

1. A pozíció meghatározása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék fogja a műholdjelet.
2. Koppintson a () ikonra az aktuális pozíciója beméréséhez.


Navigáció gombostű kitűzésével

1. Válassza a () ikont, és manuálisan tűzzön ki egy kívánt pontot a térképen.
2. Érintse meg hosszan az üres területet a térkép mozgatásához a pontos helyszín meghatározásához.
3. Használja a ( / ) gombokat a térkép méretének módosításához.

Útvonal tervezése

1. Válassza a () ikont az úticélhoz vezető irány megtekintéséhez.
2. Érintse meg a () gombot a navigáció elindításához.

Navigálás a Bryton Active alkalmazásban



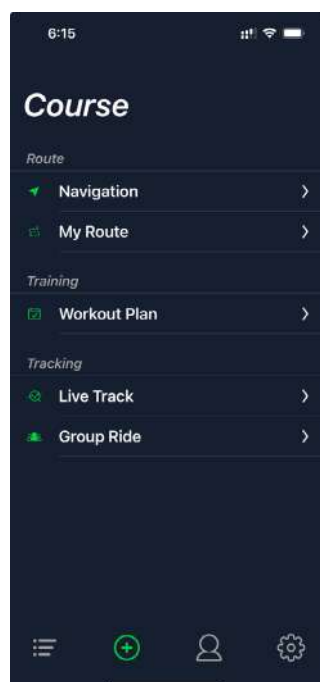


1. Párosítsa a Rider S810 eszközt a Bryton Active alkalmazással, majd jelölje ki a **Útvonal > Navigáció** elemet.
2. Gépéljen kulcsszavakat, címeket vagy POI típust a keresősávba, majd kattintson a(z) () elemre.
3. Válasszon ki egy eredményt a keresési listáról.
4. Erősítse meg a helyszínt, majd kattintson az **Útvonaltervezés** gombra az útvonal megtekintéséhez.
5. Kattintson a **Letöltés készülékre** gombra, hogy letöltse az útvonalat a készülékre, és elindítsa a navigációt.
6. A Rider S810 elkezd követni az útvonalat a képernyőn.

Visszaút

Ha szeretne visszatérni a kiindulási helyre, a Rider S810 segíthet Önnek bármikor a tekerés során egyetlen gombnyomással ugyanazon az útvonalon visszamenni, amelyen jött, és kanyarról kanyarra irányítja Önt!

1. Rögzítés közben csúsztasson felfelé a Főoldalra való visszatéréshez. Lépjen az **Útvonalak > Útvonal > Visszaút** menüpontba.
2. Az eszköz generál egy útvonalat, amely pontosan ugyanazon az úton vezet vissza a kiindulóponthoz, amelyen korábban haladt. Kövesse a nyilakat a helyes irányba.

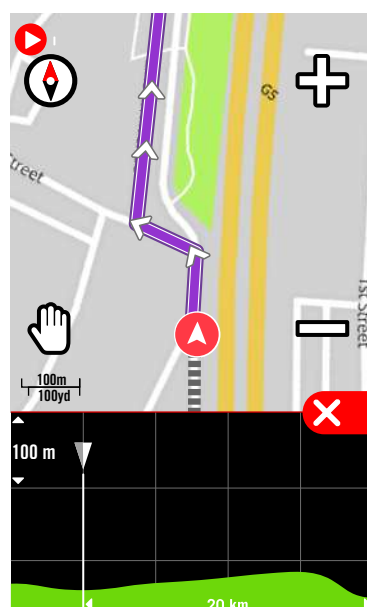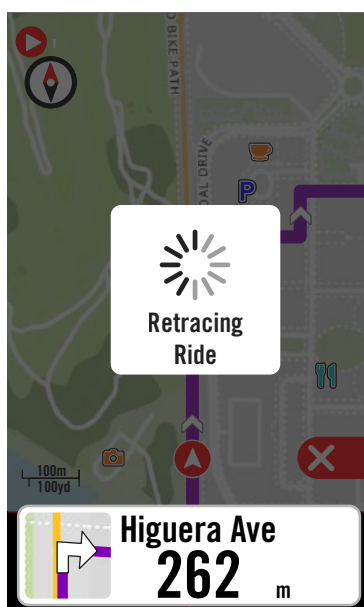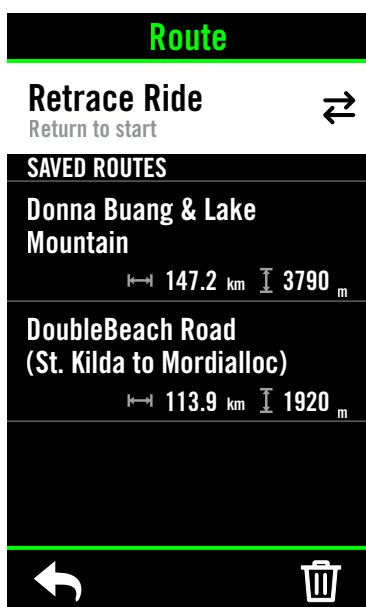


MEGJEGYZÉS:

A visszaút funkció használata előtt el kell indítania a tekerés rögzítését.

Térképek letöltése

A Rider S810 előre betöltött térképeket tartalmaz a világ nagyobb térségeiről.

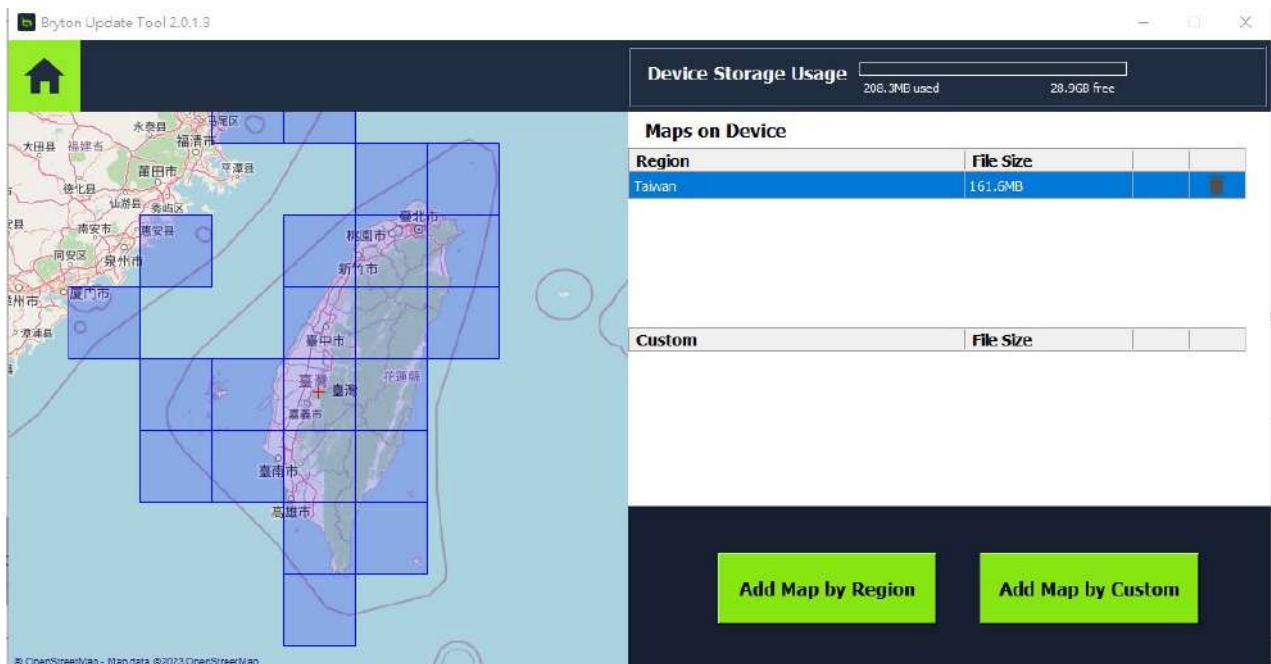

A kívánt térkép letöltése a Bryton frissítő eszköz segítségével

Kérjük, ne nevezze át a fájl(ok)at, és ne módosítsa a kiterjeszté(ei)t a kicsomagolt mappában, mivel ez hibákat okozhat.

1. Indítsa el a Bryton frissítő eszközt a számítógépén.
2. Csatlakoztassa a S810-est a számítógépéhez a Bryton eredeti USB-kábelével.
3. Várjon, amíg a S810 megjelenik a képernyőn, majd válassza a „Térkép frissítése” lehetőséget. Itt láthatja a készülékére telepített vagy letöltött térképeket.
4. Válassza a „Bryton alaptérkép hozzáadása” lehetőséget, ha más térképeket szeretne letölteni ország vagy régió szerint.
5. Ezután válassza ki a letölteni kívánt területet.
6. Válassza az „Egyéni” lehetőséget, hogy bekeretezze a szükséges területet, ahelyett, hogy egy ország vagy régió teljes térképét töltené le.
7. Ezután válassza a „Mentés készülékre” lehetőséget a letöltéshez. Nevezze el a kiválasztott területet a letöltés előtt.


MEGJEGYZÉS:

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülék tárhelye elegendő a kiválasztott térképek letöltéséhez.

Eredmények

Megtekintheti a rögzített tevékenységeket a Rider S810 eszközön, illetve törölhet bejegyzéseket a tárhely kapacitás felszabadítása érdekében.

Bejegyzések megtekintése

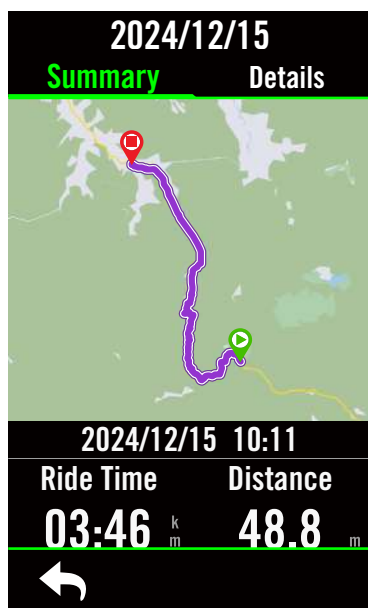

1. Jelölje ki a(z) (☰) elemet a kezdőlapon.
2. Válasszon ki egy bejegyzést a részletek megtekintéséhez.
3. Érintse meg a **Részletek** vagy **Összefoglalás** elemet a különféle adatok megtekintéséhez.

Bejegyzés szerkesztése

Results		
2024/11/30		
05:17:10	193.8 km	
2024/11/23		
01:50:42	53.2 km	
2024/11/15		
05:45:23	129.9 km	
2024/11/08		
05:31:05	182.8 km	
 		

1. Jelölje ki a(z) (☰) elemet a kezdőlapon.
2. Érintse meg a(z) (🗑️) elemet a törlés oldal megnyitásához.
3. Jelölje ki a bejegyzés(ek)e)t, majd érintse meg a(z) (🗑️) elemet a bejegyzés(ek) törléséhez.
4. A megerősítéshez nyomja meg a(z) (✓) gombot.


Beállítások

A Beállítások oldalon a következők testreszabására van lehetőség: Kerékpár-beállítások, Fényerő, Adatszink., Érzékelők, Értesítés, Rendszer, Magasság, Navigációs beállítások és Hálózat. Ebben a részben a firmware-információ is megtalálható. Ezenkívül az eszköz leggyakrabban használt beállításait is lehetővé teszi a Bryton Active alkalmazás.

Kerékpár beállítása

A Rider S810 legfeljebb 3 kerékpár-profil használatát támogatja, ami rendkívüli módon leegyszerűsíti eszköze testreszabását bármilyen alkalmazáshoz. Az egyes profilok beállításait teljes mértékben testreszabhatja bármilyen kerékpározáshoz, úgymint a GPS-rendszer, kerékméret, adatmezők stb.

Tekerés beállítása

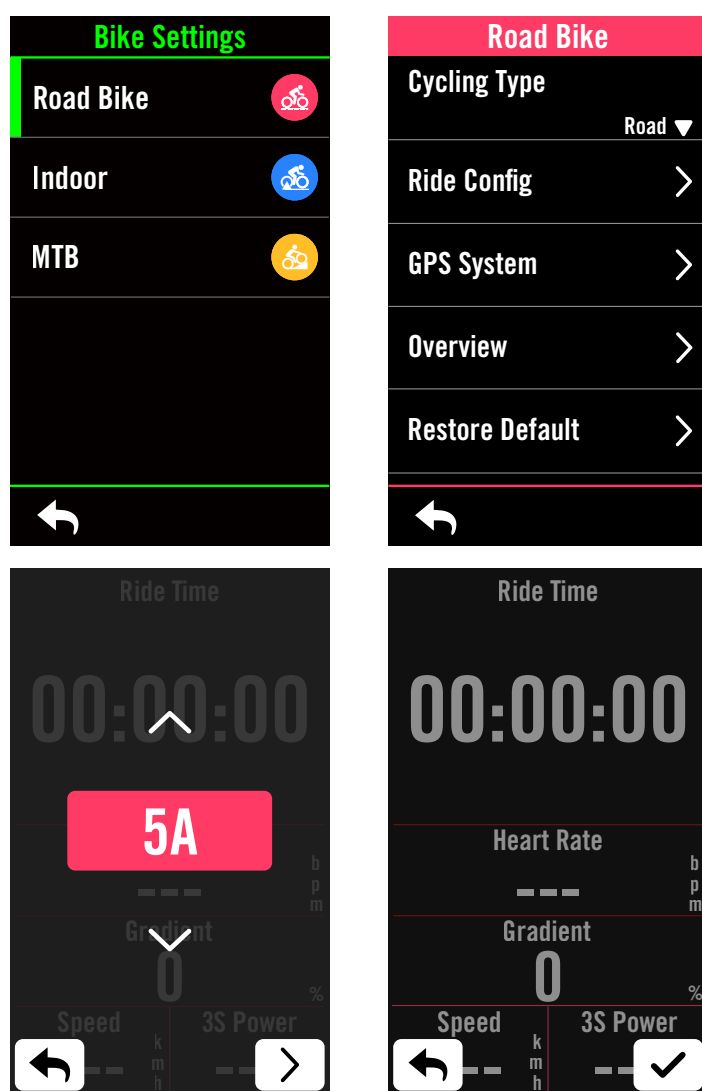

Válassza a (⚙️) **Beállítások** > **Kerékpár** beállítások lehetőséget.

Túra konfiguráció szerkesztése

Válassza ki a Kerékpározás típusa menüpontot a további beállítások megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez.


Válassza a (⚙️) **Beállítások** > **Kerékpár beállítás** > **Tekerés beállítása** > **Adatlap**

- Kapcsolja be az adatlapokat, majd kattintson az egyik lapra a rácsszámok módosításához.
- Ahhoz, hogy az adatlapon látható legyen a grafika, a kívánt adatmező magasságának legalább a kijelző egyharmadát vagy többet kell kitennie.
- Nyomja meg a(z) (➡️) gombot az adatmezők előnézetéhez.
- Érintse meg a(z) (↩️) elemet megerősítésként, illetve a(z) (✓) elemet a visszalépéshez.

Megjegyzés: A kerékpár-profilokat a Bryton Active alkalmazásban is szerkesztheti, miután párosította az eszközzel. Az alkalmazásban lépjen a **Beállítások** > **Kerékpár**-beállítások elemre. Az átdolgozott információ automatikusan szinkronizálódik az eszközön, amint a Rider S810 kapcsolódik az alkalmazáshoz.

GPS-rendszer

A Rider S810 teljes GNSS (Globális Navigációs Műholdrendszer) támogatással rendelkezik, beleértve a GPS-t, a GLONASS-t (Oroszország), a BDS-t (Kína), a QZSS-t (Japán) és a Galileo-t (EU). Kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja a GPS rendszert.

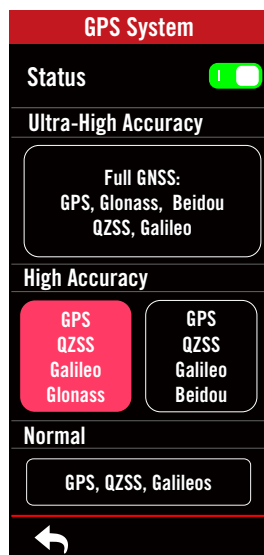

1. Jelölje ki a(z) (⚙️) elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a Kerékpár-beállítások elemet.
3. Jelölje ki a **Kerékpár > GPS-rendszer** elemet.

A GPS-rendszer engedélyezése

Kapcsolja be a GPS-rendszert.

MEGJEGYZÉS: Ha a GPS-jel nem fogható be, a képernyőn megjelenik a „Kérjük, menjen nyílt területre, hogy GPS-műholdjelet foghasson be.” üzenet. Győződjön meg arról, hogy GPS be van kapcsolva, és hogy a szabadban tartózkodik a jel befogásához.

Áttekintés

jelölje ki az Áttekintés elemet a kerékpár távolságmérője további részleteinek megtekintéséhez.

Overview	
Trip1	42.4 km
Trip2	42.4 km
Ride Time	22 hr
Alt. Gain	516.0 m
Alt. Loss	502.0 m

Keresse meg a (⚙️) ikont a **kezdőlapon > Kerékpár beállításai > válassza ki a kerékpárprofil > Áttekintés.**





Utazás 1 / 2:

A készülék visszaállításáig halmozott menettávolság Szabadon használhatja az Utazás1 vagy Utazás 2 értéket például egy időszak során megtett távolság rögzítéséhez, illetve annak alaphelyzetbe állításához. Az Utazás 1 és Utazás 2 ugyanazt az értéket fogja mutatni, amíg visszaállítja az egyiket vagy mindkettőt.

Ha például abroncs-cserét tervez 100 km kerékpározás után, 0-ra állíthatja az Utazás 1 vagy Utazás 2 értékét, miután abroncsot cserélt. Néhány kerékpározás után megtekintheti az abroncsok cseréje óta megtett teljes távolságot, hogy megtudja, mekkora távolság maradt a következő cseréig.

Kijelző

Megváltoztathatja a kijelző beállításait, például a fényerőt, a háttérvilágítást és a mérési oldal módját.

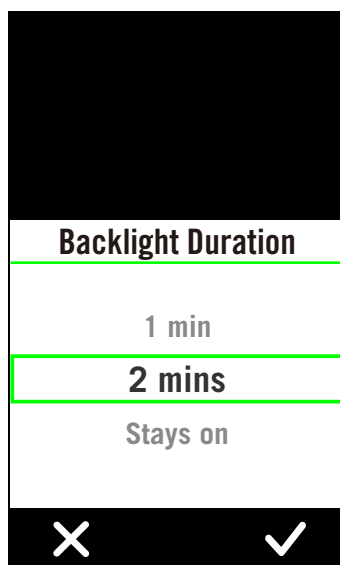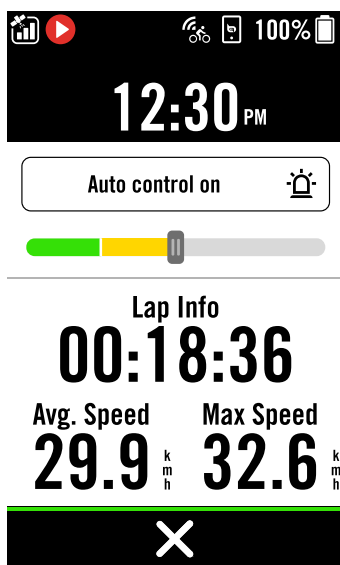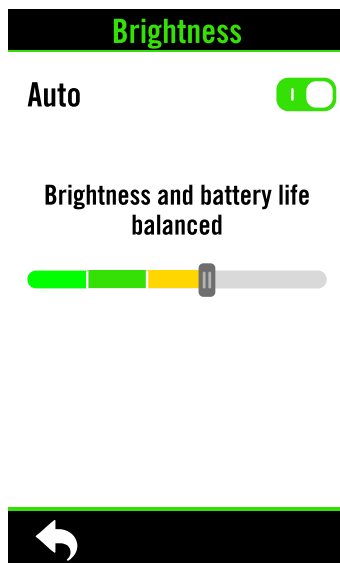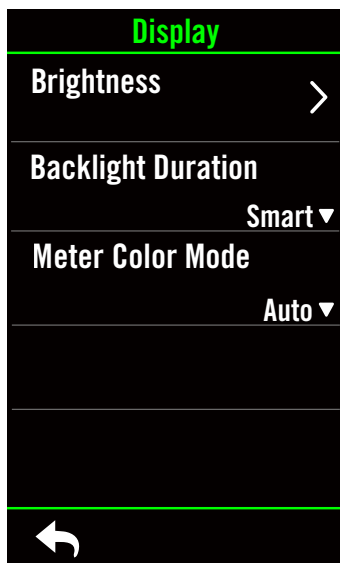

1. Jelölje ki a(z) (⚙️) elemet a kezdőlapon.
2. Válassza ki a **Kijelző > Fényerő** elemet.

Fényerő

Beállíthatja a fényerőt Automatikusra. Ha engedélyezi, a készülék a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan módosítja a kijelző fényerejét, hogy különböző környezetekben is egyenletes színeket biztosítson. A felhasználók öt fényerőszint közül választhatnak személyes preferenciáik és az akkumulátor élettartama alapján. Ha a funkció ki van kapcsolva, a fényerőszint manuálisan állítható. Ez a beállítás a Gyorsállapot menüben is elérhető.

Háttérvilágítás időtartama



Húzza a kijelzőt felfelé és lefelé a kívánt időtartam kiválasztásához

Mérés színmód

Kiválaszthatja a Nappali vagy Éjszakai üzemmódot a mérési oldalak különböző színeihez.

Érzékelők párosítása

Tanácsos előzetesen elvégezni az összes érzékelő párosítását eszközével. A Rider S810 megkeresi a közelben lévő aktív érzékelőket az érzékelők nyilvántartásából, így a kerékpárok és érzékelők váltása rendkívül egyszerű és praktikus.

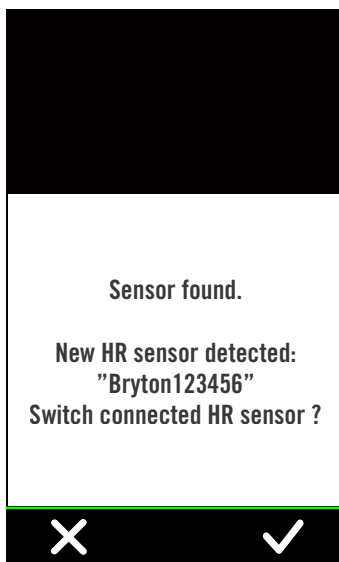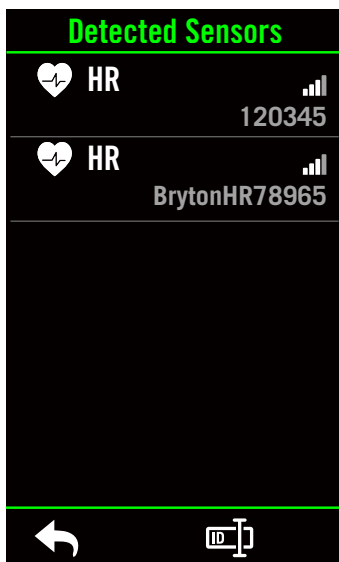

1. Jelölje ki a(z) () elemet a kezdőlap.

2. Keresse meg a Érzékelők elemet.

Új érzékelők hozzáadása

1. Jelölje ki a(z) (+) elemet új érzékelők hozzáadásához.

2. Jelöljön ki bármilyen típusú érzékelőt, amelyet párosítani kíván.

3. Érzékelők párosításához előbb telepíteni kell a Bryton intelligens érzékelőket, majd viselnie kell a pulzusérzékelőt, vagy néhányszor meg kell forgatnia a hajtókart és kereket a Bryton Smart Sensors érzékelők felébresztéséhez.

4. A Kerékpár-radarok, Elektromos kerékpárok és Ess/ Di2 esetében a párosítás megkezdése előtt kapcsolja be a tápfeszültséget.

5. Hagyja, hogy az eszköz automatikusan érzékelje az érzékelőket, vagy jelölje ki a(z) () elemet az érzékelő azonosító kézi megadásához.

6. Válassza ki az észlelt érzékelőt, amelyet párosítani kíván, majd jelölje ki a(z) () elemet a mentéshez.

Érzékelők leválasztása

1. Jelölje ki a kikapcsolni kívánt érzékelőt.

2. Kapcsolja ki az állapotjelzést az érzékelő leválasztásához.

Párosított érzékelők aktiválása

1. Jelölje ki az aktiválni kívánt érzékelőt.

2. Amint bekapcsolja az érzékelők állapotkijelzését, az érzékelők automatikusan kapcsolódnak.

3. Ha az érzékelő csatlakoztatása nem sikerül, vagy erre az érzékelőre kíván átváltani, jelölje ki a(z) () elemet, hogy újracsatlakoztassa az eszközével.

Érzékelők eltávolítása

1. Jelölje ki az eltávolítani kívánt érzékelőt.

2. Érintse meg a Eltávolítás elemet, majd kattintson a(z) () gombra egerősítésképpen.

Érzékelők váltása

1. Ha másik, korábban párosított érzékelő észlelhető, az eszköz rákérdez, hogy kíván-e másik érzékelőre váltani.


2. Érintse meg a(z) () elemet az érzékelő váltásához.

MEGJEGYZÉS:


- Ha az X-et választja a talált érzékelő értesítésben, az észlelt érzékelő kikapcsolásra kerül. Az újbóli aktiválásához be kell kapcsolnia az állapotkijelzését.
- Az érzékelőket csak akkor kell váltani, ha ugyanaz a típusuk és mindkettő már szerepel a listán.

Elektronikus váltórendszerek használata

Az elektronikus váltók, például Shimano Di2 vagy SRAM párosítása után beléphet az érzékelő oldalakra a további beállításokhoz. A mérőoldalakon található adattáblák testreszabásához kérjük, lépjen az 5. oldalra további utasításokért.

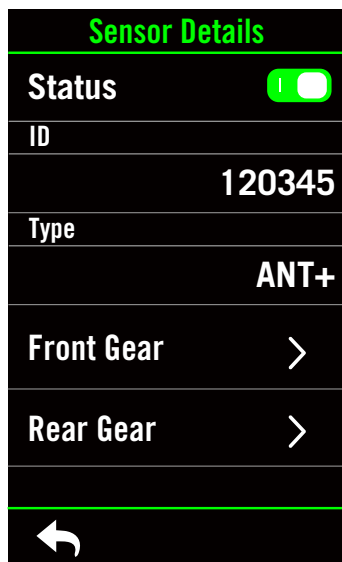



1. Jelölje ki a(z) (⚙️) elemet a kezdőlapon.
2. Keresse meg a **Érzékelők** elemet.
3. Válassza ki a párosított elektronikus váltót.
4. Adja meg az érzékelő adatait a fogak számának beviteléhez.

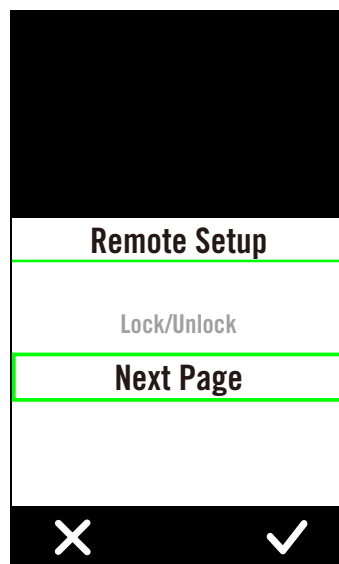

A távvezérlő üzembe helyezése

1. Koppintson a (✓) ikonra a hozzáadáshoz vagy kiválasztásához.
2. Kattintson az (▼) elemre az egyes lehetőségek alatt az egyes gombok különböző funkcióinak beállításához.

Érzékelők kezelése a Bryton Active segítségével

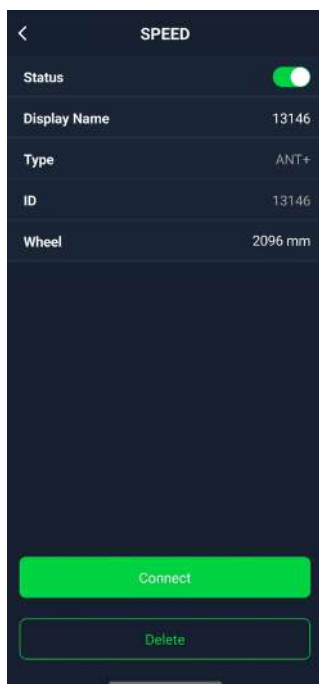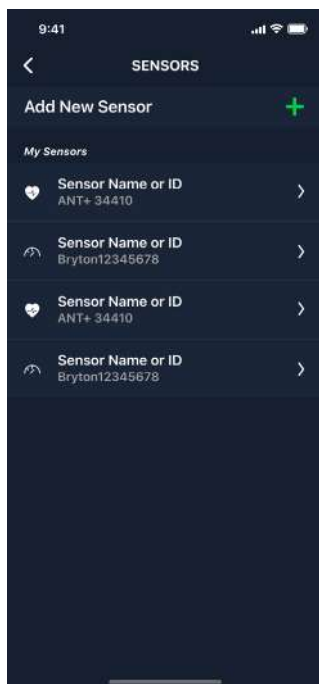

1. Válassza a Beállítások elemet a kezdőlap.
2. Keresse meg a **Érzékelők** elemet.

Új érzékelők hozzáadása

1. Jelölje ki az **Érzékelő hozzáadása** elemet új érzékelők hozzáadásához.
2. Jelöljön ki bármilyen típusú érzékelőt, amelyet párosítani kíván.
3. Érzékelők párosításához előbb telepíteni kell a Bryton intelligens érzékelőket, majd viselnie kell a pulzusérzékelőt, vagy néhányszor meg kell forgatnia a hajtókart és kereket a Bryton Smart Sensors érzékelők felébresztéséhez.
4. A Kerékpár-radarok, Elektromos kerékpárok és Ess/Di2 esetében a párosítás megkezdése előtt kapcsolja be a tápfeszültséget.
5. Hagyja, hogy az eszköz automatikusan érzékelje az érzékelőket, vagy adja meg kézikleg az érzékelő-azonosítót.
6. Válassza ki az észlelt érzékelőt, amelyet párosítani kíván, majd jelölje ki a(z)OK elemet a mentéshez.

Érzékelők kezelése

1. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt érzékelőt.
2. Kapcsolja be vagy ki az állapotjelzést az érzékelő aktiválásához, illetve leválasztásához.
3. Szerkessze meg a nevet a(z) elemre történő kattintással.
4. Távolítsa el az érzékelőt a **Eltávolítás** gomb megnyomásával.

Érzékelők váltása


1. Jelölje ki az érzékelőt, amelyre át kíván váltani.
2. Nyomja meg a **Csatlakoztatás** gombot az érzékelő párosításához.

MEGJEGYZÉS:

Az érzékelőket csak akkor kell váltani, ha ugyanaz a típusuk és mindkettő már szerepel a listán.

Kerékpár-radar

1. A kerékpáros radar állapota és információi megjelennek az adatképernyőn.
2. A jármű pozíciója felfelé mozog a képernyőn, ahogy a jármű közeledik a kerékpárjához. A jármű mellett a jármű alatti szín az észlelt veszély szintjének megfelelően megváltozik. A zöld szín azt jelzi, hogy nincs észlelt veszély. A sárga szín közeledő járművet jelez. A piros szín azt jelzi, hogy egy jármű nagy sebességgel közeledik.

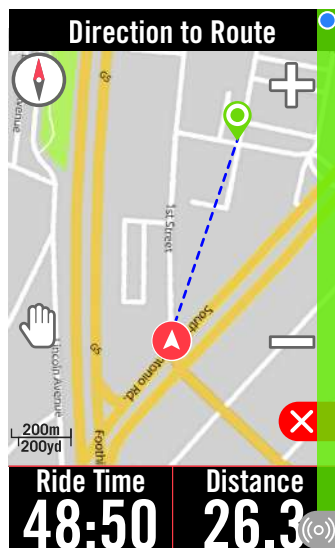


	A kerékpár-radar csatlakoztatva van.
	Kerékpáros helyzete
	Közeledő jármű
	Biztonságos: Nem érzékelhető jármű a közelben.
	Vigyázat: Jármű közeledik.
	Fokozott figyelem: Jármű közeledik nagy sebességgel.

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben nincsenek járművek a közelben, a színes sáv nem jelenik meg a képernyőn.
- Kérjük, lépjen a 37. oldalra a kerékpár-radarnak a Rider S810 eszközzel történő párosításának magyarázatáért.

E-kerékpár használata

A Rider S810 tartalmazza a Shimano Steps és az ANT+ LEV e-kerékpár támogatást a kompatibilis márkák számára, hogy megjelenítse a különböző e-kerékpár adatokat, beleértve a segédmódot, a segéd szint váltási módot, az e-kerékpár akkumulátort, a hatótávolságot és a hátsó sebességfokozat pozícióját.

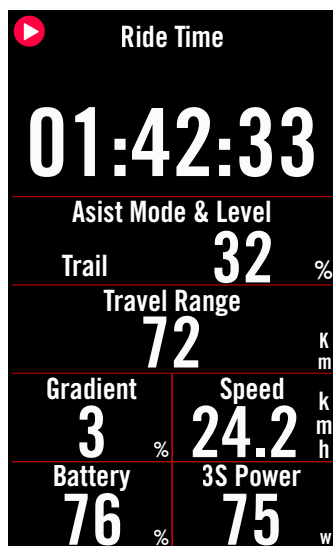


1. Mielőtt kompatibilis e-kerékpárt használhatna, párosítania kell azt a Rider S810 készülékkel.
2. Lehetősége van a kompatibilis e-kerékpár adatmezők testreszabására.

Rendszer

A Rendszer menüben a következők testreszabására van lehetőség: Rendszerbeállítások, Rögzítésibeállítások, Automata görgetés, Indítás figyelmeztető, Fájlok mentése, Memória, ODO és Adatok alaphelyzetbe állítása.

Rendszerbeállítások

Itt elvégezheti a következők beállítását: Nyelv, Háttérvilágítás ideje, Szín mód, Gomb hang, Hang, Idő/Egység, Automata lezárás és Állapotkijelzés időtartama.

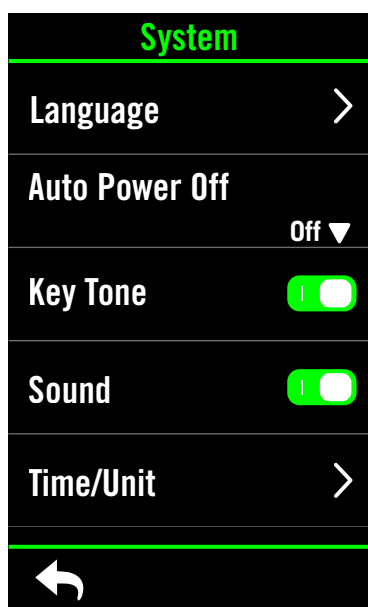

1. Érintse meg a(z) (⚙️) elemet a kezdőlapon.
2. Jelölje ki a **Rendszer** elemet.

Nyelv

Válassza ki a kívánt nyelvet.

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikusan kikapcsol az Ön által beállított idő elteltével, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát szüneteltetéskor. A tevékenység a készülék bekapcsolásakor folytatódik.

Gomb hang


Engedélyezze vagy tiltsa le a **Gomb hang** elemet a gombnyomás beállításainak módosításához.

Hang

Kapcsolja be vagy ki a **Hang** elemet a riasztások és értesítések beállításainak módosításához.



Idő/Egység

Jelölje ki a **Nyári idősz., Dátum formátum, Idő formátum, Mértékegység és Hőmérséklet** elemet a beállításának módosításához.

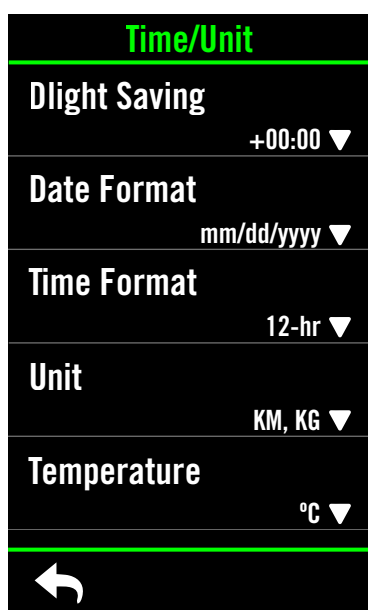

Rendszer

A Rendszer menüben a következők testreszabására van lehetőség: Rendszerbeállítások, Rögzítésibeállítások, Automata görgetés, Indítás figyelmeztető, Fájlok mentése, Memória, ODO és Adatok alaphelyzetbe állítása.

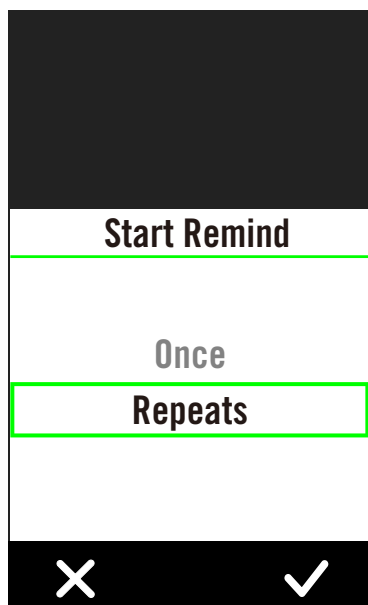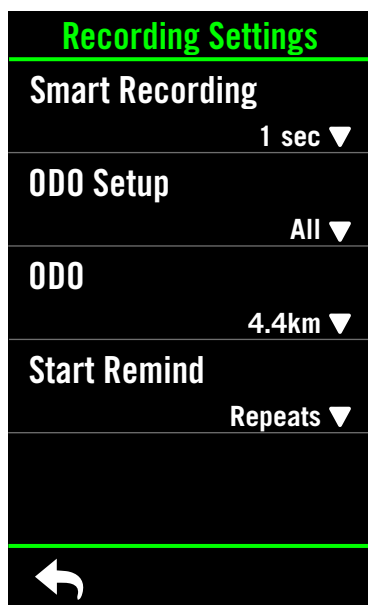

1. Érintse meg a(z) (⚙️) elemet a kezdőlap.
2. Jelölje ki a **Rendszerbeállítások** elemet.

ODO Beállítás

ODO beállítás Válassza ki a Rögzítettet vagy az (✓) Összeset a megerősítéshez.

Indítási emlékeztető

Amikor a készülék érzékeli a kerékpár mozgását, egy emlékeztető jelenik meg, és megkérdezi, hogy szeretné-e elindítani a felvételt. Beállíthatja az emlékeztető gyakoriságát.

1. Lépjen (⚙️) a kezdőoldalra.
2. Keresse meg a **Felvételi beállítások > Indítási emlékeztető** menüpontot.
3. Válassza ki (✓) a megerősítéshez.

MEGJEGYZÉS:

Az Összes opció azt jelenti, hogy a távolságmutató az összes utazás kumulatív távolságát mutatja; a Rögzített opció pedig csak a rögzített utazások kumulatív távolságát jelzi.

Magasság

S připojením k internetu poskytuje aplikace Bryton Active informace o nadmořské výšce pro přímou kalibraci. Nadmořskou výšku můžete také změnit ručně.



Kalibrace výškoměru

1. Vyberte (⚙️) na domovské stránce.
2. Zvolte výškoměr.
3. Klepněte na číslo pro změnu hodnoty.
4. Vyberte (✓) pro potvrzení.
5. Můžete také uložit konkrétní umístění pro automatickou kalibraci. Zvolte (📁★) a uložte pozici.

Poznámka:

A mérés mód tengerszint feletti magasság értéke módosul, amint állítanak a jelenlegi magasság értéken.

Névjegy

Megtekintheti az eszköz jelenlegi firmware-verzióját.



1. Jelölje ki a(z) (⚙️) elemet a kezdőlap.
2. Jelölje ki a Infó elemet.
3. A firmware-információk és az aktuális szélességi és hosszúsági fokok megjelennek a készüléken.

Profil

A Profil alatt tárolhatja és személyre szabhatja az információkat.

Osobní informace

Profile	
Device Name	Bryton
Gender	Female ▼
Birthday	1/1/1981 ▼
Height	180.0 cm ▼
Weight	60.0kg ▼
	

Heart Rate Zone	
Based on	LTHR, 190 bpm ▼
Zone 1 0-140 bpm	0 % ▼
Zone 2 140-152 bpm	74 % ▼
Zone 3 152-161 bpm	80 % ▼
Zone 4 161-172 bpm	85 % ▼
	91 % ▼
	

1. Jelölje ki a(z) () elemet a kezdőlap.
2. Válassza a Pulzuszóna elemet, majd érintse meg a részletek szerkesztéséhez.

Přizpůsobení zón srdečního tepu

1. Jelölje ki az MHR elemet.

- A billentyűzet segítségével gépelje be az **MHR** értékét.
- Nyomja meg a(z) (▼) gombot az egyes zónák részleteinek szerkesztéséhez.
- Válassza a(z) (✓) elemet a megerősítéshez.
- Görgessen felfelé vagy lefelé további zónák szerkesztéséhez.

2. Jelölje ki az LTHR elemet.

Pomocí klávesnice zadejte LTHR.

- A billentyűzet segítségével gépelje be az **LTHR** értékét.
- Nyomja meg a(z) (▼) gombot az egyes zónák részleteinek szerkesztéséhez.
- Válassza a(z) (✓) elemet a megerősítéshez.
- Görgessen felfelé vagy lefelé további zónák szerkesztéséhez.

Erőzóna testreszabása

3. Jelölje ki az FTP elemet.

- A billentyűzet segítségével gépelje be az **FTP** értékét.
- Nyomja meg a(z) (▼) gombot az egyes zónák részleteinek szerkesztéséhez.
- Válassza a(z) (✓) elemet a megerősítéshez.
- Görgessen felfelé vagy lefelé további zónák szerkesztéséhez.

MEGJEGYZÉS:

A pulzus grafikus adatai az LTHR vagy MHR választása szerint jelennek meg.
A teljesítmény grafikus adatai az FTP vagy MAP választása szerint jelennek meg.
Kérjük, lépjen a 6. oldalra a Grafikai üzemmód további részleteiért.

A Bryton alkalmazás speciális beállításai

Miután elvégezte a Rider S810 eszköz párosítását a Bryton Active alkalmazással, hozzáférhet a Értesítések képernyőhöz.

Értesítések

Miután elvégezte kompatibilis okostelefonja párosítását a Rider S810 készülékkel Bluetooth

intelligens vezeték nélküli technológia segítségével, lehetősége nyílik telefonhívások, szöveges üzenetek és e-mail értesítések fogadására Rider S810 készülékén.

iOS telefon párosítása

- A telefonján lépjen a **„Beállítások > Bluetooth”** lehetőségre, és engedélyezze a Bluetoothfunkciót.
- Lépjen a Bryton Mobile alkalmazásra és érintse meg a **„Beállítások > Eszközkezelő > +”** elemet.
- Jelölje ki és adja hozzá eszközét a **„+”** jel megnyomásával.
- Érintse meg a **„Párosítás”** elemet eszközének párosításához a telefontal. (Csak iOS telefonok esetén)
- Érintse meg a **„Befejezés”** gombot a párosítás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS:

Ha az értesítések nem működnek megfelelően, a készülékén lépjen a **„Beállítások > Értesítések”** elemre és ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az értesítéseket a kompatibilis üzenetkezelő és e-mail alkalmazásokban, vagy lépjen a közösségi alkalmazások beállításaira.

Android telefon párosítása

- A telefonján lépjen a **„Beállítások > Bluetooth”** lehetőségre, és engedélyezze a Bluetoothfunkciót.
- Lépjen a Bryton Mobile alkalmazásra és érintse meg a **„Beállítások > Eszközkezelő > +”** elemet.
- Jelölje ki és adja hozzá eszközét a **„+”** jel megnyomásával.
- Érintse meg a **„Befejezés”** gombot a párosítás befejezéséhez.

Értesítés hozzáféréseinek engedélyezése

- Érintse meg a **„Beállítások > Értesítés”** lehetőséget.
- Érintse meg az **„OK”** gombot a beállítás megadásához, hogy a Bryton alkalmazás hozzáférhessen az értesítésekhez.
- Érintse meg az **„Aktív”** elemet, majd jelölje ki az **„OK”** lehetőséget, hogy a Bryton számára jóváhagyja az értesítések elérését.
- Lépjen vissza a Értesítés beállításaira.
- Jelölje ki és engedélyezze az Beérkező hívások, Szöveges üzenetek és E-mailek elemeket azok egyenként történő megérintésével.

Függelék


Műszaki adatok

Rider S810


Elem	Leírás
Kijelző	3.5 hüvelykes színes TFT kapacitív érintőképernyő
Fizikai méret	102.5 x 57.6 x 15.8 mm
Tömeg	116 g
Működési hőmérséklet	-10°C ~ 60°C
Akkumulátortöltés hőmérséklete	0°C ~ 40°C
Akkumulátor	Li-polimer akkumulátor
Akkumulátor működési ideje	Legfeljebb 50 óra szabad égbolt alatt
ANT+™	Tanúsított vezeték nélküli ANT+™ csatlakozással. Látogassa meg a www.thisisant.com/directory oldalt a kompatibilis termékekért. 
GNSS	Egybeépített, nagy érzékenységu GNSS-vevő beágyazott antennával
BLE Smart	Bluetooth intelligens vezeték nélküli technológia beágyazott antennával; 2,4 GHz-es sáv 0 dBm
Vízálló	Vízálló mélység 1 méter akár 30 percig
Légnyomásmérő	Légnyomásmérővel felszerelve

A Rider S810 felszerelése

Használja a Bike Mount-ot a Rider S810 felszereléséhez (Opcionális).

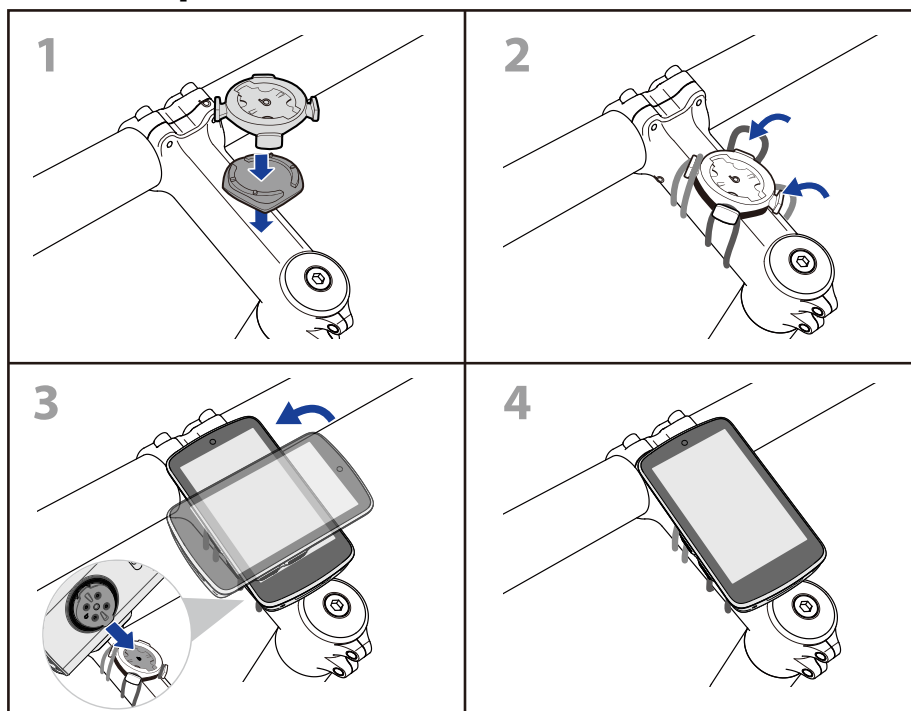


Használja a Sport Mount-ot a Rider S810 felszereléséhez (Opcionális).

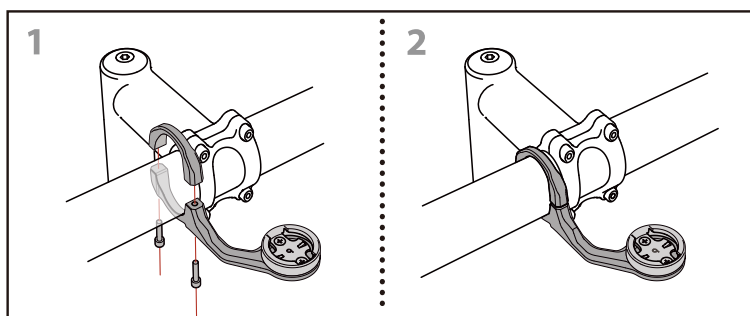

Átalakító készlet Rider S810-hez




Biztonsági zsinór

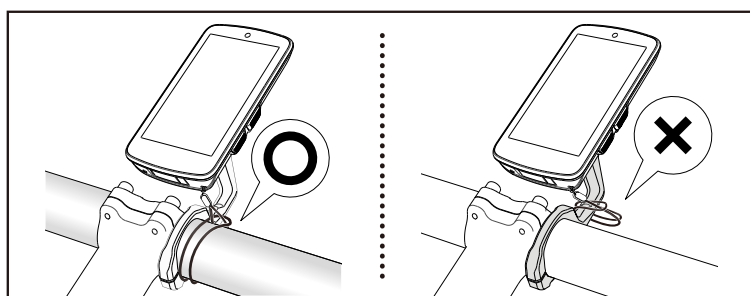



A pulzusmérő felvétele (opcionális)

A pulzusmérő felvétele (opcionális)

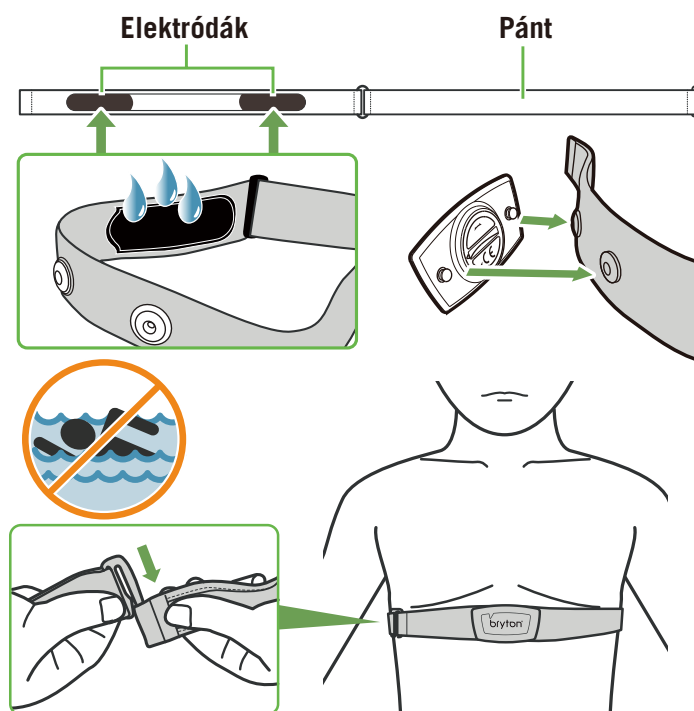


A pontosságot ronthatja a gyenge szenzorérintkezés, az elektromos interferencia, valamint a vevőegység adótól való távolsága.

A Bryton Smart HR szenzor egy felhasználó által cserélhető CR2032-es elemet tartalmaz.

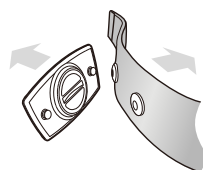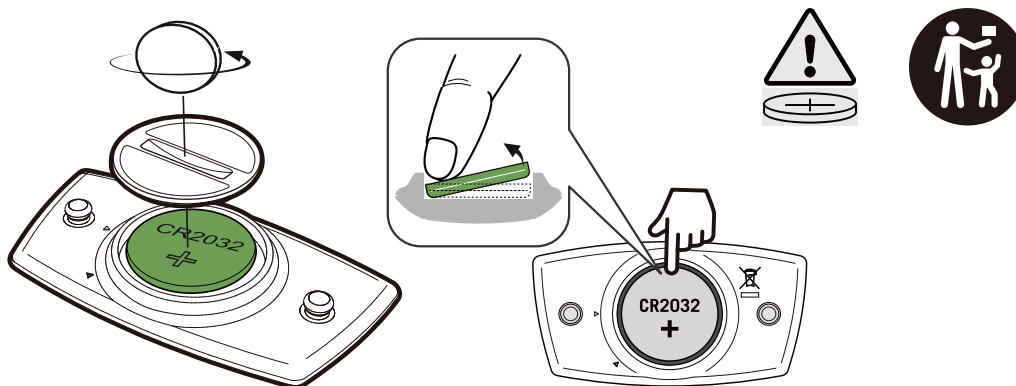

Válassza le, ha nincs használatban.


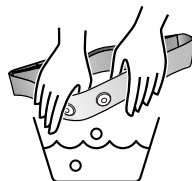


Használat után mossa kézzel.




A pulzusmérő élettartamának meghosszabbításához minden használat után válassza le a szenzort, és tisztítsa meg a pántot.

Szerelje fel a sebesség / pedálfordulat / duál szenzort (Opcionális).

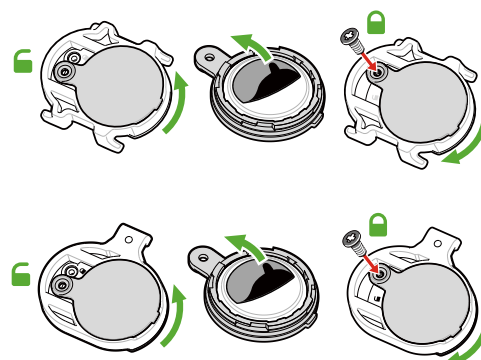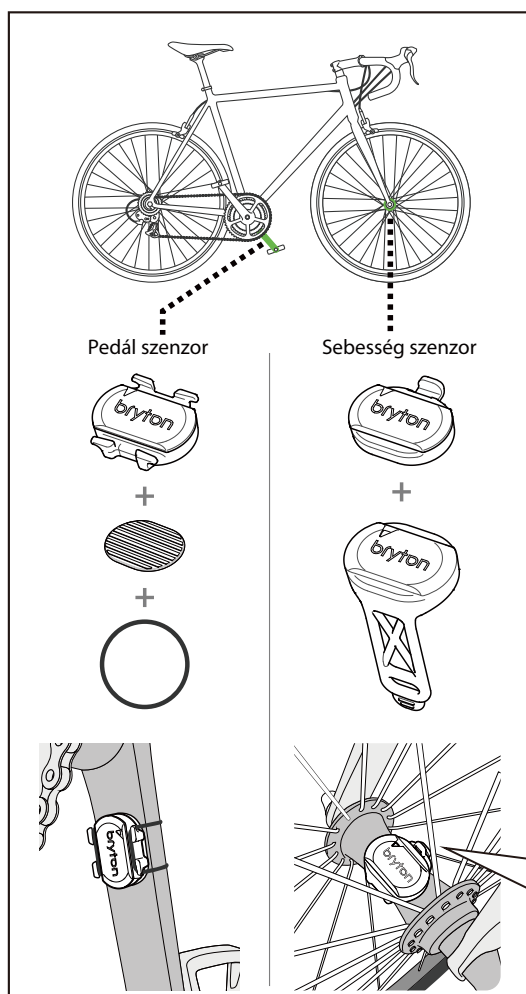

Távolítsa el az elem szigetelőfóliáját használat előtt. A Bryton Smart sebesség / pedálfordulat szenzor egy felhasználó által cserélhető CR2032-es elemet tartalmaz.

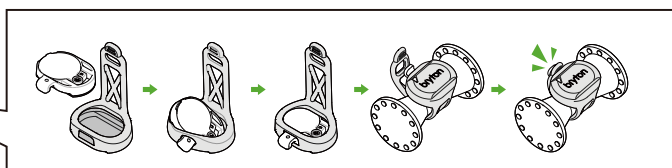

⚠ Figyelmeztetés

- A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el, és azonnal adja le újrahasznosításra vagy ártalmatlanítsa, és tartsa távol a gyermekektől. NE dobja az elemeket a háztartási szemétbe és NE égesse el.
- Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- Kezeléssel kapcsolatos információért hívjon egy helyi mérgezési információs központot.
- Elemtípus: CR2032; Elemfeszültség: 3 VDC.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Tilos az erőltetett kisütés, feltöltés, szétszerelés, a gyártó által megadott hőmérsékleti érték fölé történő melegítés vagy elégetés. Ennek elmulasztása sérülést okozhat a szellőzés, szivárgás vagy robbanás miatt, ami vegyi égéseket eredményezhet.
- Győződjön meg róla, hogy az elemek a polaritásnak (+ és -) megfelelően vannak behelyezve.
- Ne keverje a régi és új elemeket, különböző márkájú vagy típusú elemeket, például alkáli, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
- A hosszabb ideig nem használt berendezésekből távolítsa el, és a helyi előírásoknak megfelelően azonnal adja le újrahasznosításra vagy ártalmatlanítsa az elemeket.
- Mindig teljesen zárja le az elemtartó rekeszt. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, távolítsa el az elemeket, és tartsa távol őket a gyermekektől.



Kerékméret és -kerület

A kerék mérete a gumik mindkét oldalán fel van tüntetve.

Kerékméret	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Tubular 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Kerékméret	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C Tubular 26 x 7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x 1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700x18C	2070
700x19C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

Adatmező

Kategória	Adatmező	Az adatmezők leírása
Magasság	Magasság	Tartózkodási helyének tengerszint feletti magassága vagy mélysége.
	Max. magasság	Tartózkodási helyének legmagasabb pontja a tengerszint felett vagy alatt, amelyet a kerékpáros a jelenlegi tevékenysége során elért.
	Magass. növ.	A jelenlegi tevékenység során elért magasság növekedés.
	Magass. csökk.	A jelenlegi tevékenység során veszített magasság.
	Lejtés	Magasság a távolság függvényében.
	Hegymeneti táv	Az emelkedőn megtett teljes távolság.
	Lejtmeneti táv	A lejtőn megtett teljes távolság.
	Kör szintvesztés	az aktuális kör szintvesztése
	Kör szintemelkedés	az aktuális kör szintemelkedése
Távolság	Távolság	A jelenlegi tevékenység során utazott távolság.
	ODO	A készülék visszaállításáig halmozott teljes távolság.
	Utazás 1 / Utazás 2	A készülék visszaállításáig halmozott menettávolság Két különálló útvonal-távolság mérhető. Szabadon használhatja az Utazás 1 vagy Utazás 2 értéket például a heti teljes távolság, illetve a havi teljes távolság rögzítéséhez
Sebesség	Sebesség	A távolságváltozás jelenlegi mértéke.
	Átl. sebesség	A jelenlegi tevékenység átlagsebessége.
	Maximális sebesség	A jelenlegi tevékenység során elért maximális sebesség.
Ütem	Ütem	A kerékpározó aktuális pedálozási sebessége.
	Átl. CAD	A jelenlegi tevékenység átlagos üteme.
	Max. CAD	A jelenlegi tevékenység során elért maximális ütem.
Idő	Idő	Pontos GPS-idő.
	Menetidő	A jelenlegi tevékenység során kerékpáron töltött idő.
	Utazás ideje	A jelenlegi tevékenység során töltött teljes idő.
	Napkelte	A napkelte ideje a GPS-hely alapján.
	Naplemente	A naplemente ideje a GPS-hely alapján.
	Kör idő	A jelenlegi kör során mért stopperóra-idő.

Kategória	Adatmező	Az adatmezők leírása
Idő	Ukőridő	A legutóbb befejezett kör során mért stopperóra-idő.
	Körök száma	Az aktuális tevékenység során befejezett körök száma.
Energia	Kalóriák	Kalóriák / Az elégetett kalóriák teljes száma.
	Kilojoule	A jelenlegi tevékenység során halmozott erőleadás kilojoule-ban megadva
Pulzus	Pulzus	A percenkénti szívdobbanások száma. Kompatibilis szívritmusérzékelő csatlakoztatása szükséges eszközhöz.
	Átl. HR	A jelenlegi tevékenység során mért átlagos pulzus.
	Max. HR	A jelenlegi tevékenység során mért maximális pulzusszám.
	MHR %	Jelenlegi pulzusszáma elosztva a Maximális pulzusszám értékével. Az MHR jelentése: a szíve által 1 percnyi erő kifejtés során végzett dobbanások maximális száma. (Az MHR nem ugyanaz, mint a Max HR. Az MHR értékét Önnek kell beállítania a Felhasználói profil képernyőn.)
	LTHR%	Jelenlegi pulzusszáma elosztva a Laktát pulzus küszöbérték értékével. Az LTHR jelentése: az intenzív testedzés során mért átlagos pulzusszám, amikor a laktát vérbeli koncentrációja elkezd exponenciálisan megnőni. (Az LTHR értékét Önnek kell beállítania a Felhasználói profil képernyőn.)
	HR zóna	Szívritmusának jelenlegi tartománya (Zóna 1 és Zóna 7 között).
	MHR zóna	Maximális pulzus százalék szívritmusának jelenlegi tartománya (Zóna 1 és Zóna 75 között).
	LTHR zóna	Laktát küszöbérték pulzus százalék szívritmusának jelenlegi tartománya (Zóna 1 és Zóna 7 között).
Irány	Irány	A Irány funkció tájékoztatja a jelenlegi utazási irányáról.
Hőmérséklet	Hőm	Az aktuális hőmérséklet.
Teljesítmény	Teljesítmény most	Aktuális teljesítményszint wattban megadva.
	Átl. teljesítmény	A jelenlegi tevékenység átlagos teljesítménye.
	Max. teljesítmény	A jelenlegi tevékenység során elért maximális teljesítmény.
	3s teljesítmény	3 másodperc átlagos teljesítménye.
	10s teljesítmény	10 másodperc átlagos teljesítménye.
	30s teljesítmény	30 másodperc átlagos teljesítménye.

Kategória	Adatmező	Az adatmezők leírása
Teljesítmény	NP (Normalizált teljesítmény)	Azon teljesítmény becsült értéke, amelyet fenn tudott volna tartani ugyanolyan fiziológiai „ráfordítás” mellett, mintha a teljesítménye tökéletesen állandó lett volna, például ergométeren, változó teljesítményleadás helyett.
	w/kg	Teljesítmény-tömeg arány
	TSS (Training Stress Score)	Az edzési stressz pontszám kiszámítása figyelembe veszi mind az intenzitást, pl. IF, és a kerékpározás időtartamát. Ez egy módja annak mérésére, hogy mennyi stressznek teszik ki a szervezetet egy kerékpárút során.
	IF (Intenzitási tényező)	IFaktor intenzity je poměr normalizovaného výkonu (NP) k vašemu funkčnímu prahovému výkonu (FTP). Ukazuje, jak náročná nebo obtížná byla jízda ve vztahu k vaší celkové kondici.
	Bal teljesítmény	A bal oldali teljesítménymérőn látható érték.
	Jobb teljesítmény	A jobb oldali teljesítménymérőn látható érték.
% of FTP	% aktuális teljesítményből	az aktuális teljesítmény FTP-ben kifejezett százaléka.
	% átlagteljesítményből	az átlagteljesítmény FTP-ben kifejezett százaléka.
	% kör teljesítményéből	a kör teljesítményének FTP-ben kifejezett százaléka.
	% utolsó kör teljesítményéből	az utolsó kör teljesítményének FTP-ben kifejezett százaléka.
	% 3 másodperces teljesítményből	a 3 másodperces teljesítmény FTP-ben kifejezett százaléka.
	% 10 másodperces teljesítményből	a 10 másodperces teljesítmény FTP-ben kifejezett százaléka.
	% 30 másodperces teljesítményből	a 30 másodperces teljesítmény FTP-ben kifejezett százaléka.
FTP zóna	FTP zóna	az aktuális teljesítmény FTP zónája
	Idő az 1. FTP zónában	az 1. zónában eltelt idő
	Idő az 2. FTP zónában	az 2. zónában eltelt idő
	Idő az 3. FTP zónában	az 3. zónában eltelt idő

Kategória	Adatmező	Az adatmezők leírása
FTP zóna	Idő az 4. FTP zónában	az 4. zónában eltelt idő
	Idő az 5. FTP zónában	az 5. zónában eltelt idő
	Idő az 6. FTP zónában	az 6. zónában eltelt idő
	Idő az 7. FTP zónában	az 7. zónában eltelt idő
Pedál elemzés	CurPB-LR	Az aktuális bal/jobbs teljesítmény egyensúlya.
	AvgPB-LR	A jelenlegi tevékenység átlagos bal/jobbs teljesítmény egyensúlya.
	CurTE-LR	A kerékpáros pedálozási hatékonyságának aktuális bal/jobbs százalékvisszonya.
	MaxTE-LR	A kerékpáros pedálozási hatékonyságának maximális bal/jobbs százalékvisszonya.
	AvgTE-LR	A kerékpáros pedálozási hatékonyságának átlagos bal/jobbs százalékvisszonya.
	CurPS-LR	A kerékpáros által a pedálokra aktuálisan kifejtett erejének egységessége minden hajtás során, bal/jobbs százalékvisszonyban kifejezve.
	MaxPS-LR	A kerékpáros által a pedálokra maximálisan kifejtett erejének egységessége minden hajtás során, bal/jobbs százalékvisszonyban kifejezve.
	AvgPS-LR	A kerékpáros által a pedálokra átlagosan kifejtett erejének egységessége minden hajtás során, bal/jobbs százalékvisszonyban kifejezve.
Edzés	Célteljesítmény	Beállíthat egy teljesítménycél az edzéstervéhez.
	Cél-pedálfordulat	Beállíthat egy pedálfordulatszám az edzéstervéhez.
	Cél pulzusszám	Beállíthat egy pulzuszóna célértéket az edzéstervéhez.
	Maradék lépésidő	Az aktuális edzésből hátralevő távolság.
	Hátralevő edzésidő	Az aktuális edzés hátralevő időtartama.
	Szakaszok száma	Szakaszok száma az edzésében.
Irányít	Táv a POI-ig	A következő kiemelt pontig maradt távolság.
	Táv a csúcsig	A következő csúcsig maradt távolság.
	Forduló infó.	A kerékpáros tájékoztatása minden forduló adatairól.
	Célig maradt táv	A célállomásig maradt távolság.

Kategória	Adatmező	Az adatmezők leírása
Grafikon	SPD-gyűrű	A jelenlegi sebesség dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
	SPD-oszlop	
	CAD-gyűrű	A jelenlegi pedálfordulatszám dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
	CAD-oszlop	
	HR-gyűrű	A jelenlegi pulzusszám dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
	HR-oszlop	
	PW-gyűrű	A jelenlegi teljesítmény mértéke dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
	PW-oszlop	
	3S PW-gyűrű	A 3 másodperc alatt leadott átlagos teljesítmény dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
	10s PW-gyűrű	A 10 másodperc alatt leadott átlagos teljesítmény dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
	30s PW-gyűrű	A 30 másodperc alatt leadott átlagos teljesítmény dinamikusan változó színű grafikában jelenik meg.
Elektromos kerékpár	Elektromos kerékpár akkumulátor	A csatlakoztatott elektromos kerékpár akkumulátorának állapota.
	Utazás hatóköre	Az elektromos kerékpárral megtehető távolság.
	Segéd mód	Az elektromos kerékpár által felkínált különböző üzemmódok, amelyek különféle mértékű rásegítést nyújtanak.
	Rásegítés szintje	Az elektromos kerékpár által nyújtott elektronikus rásegítés adott teljesítménymódban.
	Elektromos kerékpár hátsó fogaskerék	Az elektromos kerékpár hátsó váltójának grafikán látható fogaskerék-pozíciója.
	Segítség módja és szintje	Az elektromos kerékpár aktuális segítség módja és elektronikus rásegítésének szintje.
Elektronikus sebességváltó rendszerek	ESS/Di2 akkumulátor szintje	Az ESS/Di2 rendszer maradék akkumulátor-töltésszintje.
	Elülső váltó	Az elülső váltó grafikán látható pozíciója.
	Hátsó váltó	A hátsó váltó grafikán látható pozíciója.
	Áttétel	A elülső és a hátsó fogaskerék fogai számának aktuális aránya.
	Váltók	A elülső és a hátsó váltók helyzete számokban megjelenítve.
	Váltó-kombináció	A elülső és a hátsó váltók aktuális fogaskerék-kombinációja.

MEGJEGYZÉS: Csak a felsorolt adatokat támogató e-kerékpárrendszerek esetében támogatott.

Rider S810 készülékének gondozása

Az eszköz megfelelő gondozásával csökkentheti a készülék sérülésének kockázatát.

1. Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
2. Ne tegye ki az eszközt szélsőséges hőmérsékletnek és túlzott nedvességnek.
3. A kijelző felülete könnyen karcolódhat. Nem öntapadós általános kijelzővédőt használjon a kijelző apróbb karcolásoktól való védelméhez.
4. Semleges kémhatású, hígított tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon az eszköz tisztítására.
5. Ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását vagy átalakítását. Az ilyen kísérlet érvényteleníti a garanciát.



RF sugárzási információ

Ez az eszköz megfelel az EU követelményeinek és a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) előírásainak, amelyek az általános lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségének korlátozására vonatkoznak az egészség védelme érdekében. Az RF sugárzási követelményeknek való megfelelés érdekében a készüléket legalább 0,5 cm távolságra kell működtetni a felhasználatól.

Ezennel a Bryton Inc. kijelenti, hogy a Bryton terméktípusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetcímen:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider S810.pdf



Designed by Bryton Inc.

Copyright © 2025 Bryton Inc. All rights reserved.

3F-1, No.79-1, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)