

A fejevédő világításának újratöltése

1. Kapcsolja ki a fejevédő világítását.
2. Keresse meg, majd nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét.
3. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hátsó lámpához.
4. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét számítógépe USB-portjához vagy USB hálózati töltőhöz.
5. Töltés közben a LED pirosan világít, jelezve, hogy a töltés folyamatban van.
6. A teljes feltöltés körülbelül 1 órát vesz igénybe.
7. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED zöldre vált. Húzza ki a kábelt, majd helyezze vissza a gumifedele a hátsó lámpa USB-csatlakozójára.
8. A töltési idő az akkumulátor kapacitásától függően változhat. Az akkumulátor bármilyen töltöttségi szinten újratölthető anélkül, hogy ez befolyásolná a fejevédő működését.

Megjegyzés: A kényelmesebb töltés érdekében a lámpatest eltávolítható a fejevédből, és külön is tölthető. Az eltávolításhoz egyszerűen nyomja ki a lámpát a fejevédő belseje felől. Visszahelyezéskor nyomja a lámpatestet a nyílásba, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzült.

Karbantartás és ápolás:

A fejevédő akkumulátorát nem szabad erős hőhatásnak, például közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy mesterséges hőforrásnak – például hajszárítónak vagy radiátornak – kitenni.

Az akkumulátort szobahőmérsékleten, legalább 15 °C és legfeljebb 30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Nem megfelelő használat esetén fennáll az akkumulátor szivárgásának vagy felrobbanásának veszélye.

A fejevédőt és a LED lámpákat kizárólag meleg vízzel és enyhe szappannal benedvesített puha, tiszta ruhával tisztítsa.

A fejevédőt ne merítse teljesen vízbe.

A tisztítószer és más vegyszerek károsíthatják a terméket.

Tisztítás közben a fejevédőt és annak alkatrészeit nem szabad szétszerelni.

Újrahasznosítási információk:

Kérjük, gondoljon a környezet védelmére. A fejevédőt ne dobja a háztartási hulladék közé.

Az ezzel a jelöléssel  ellátott készülékekre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. Minden használt elektromos és elektronikus terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

A fejevédő megfelelő hulladékkezeléséhez forduljon engedélyezett újrahasznosító központhoz és/vagy hivatalos hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító ponthoz.

6) Tárolás, megfelelő karbantartás és ápolás

A fejevédőt száraz helyen kell tárolni.

Ne tegye ki a fejevédőt 50 °C feletti hőmérsékletnek, mivel ez károsíthatja a fejevédőt és csökkentheti annak védelmi képességét.

Ne tárolja üveg mögött – például autóban –, ahol az üveg

hatáson keresztül jelentős hő keletkezhet, továbbá fűtőtest vagy más hőforrás közelében.

Ha a fejevédőt ilyen hőhatás érte, cserélje ki. A fejevédő hatékonysága akkor is csökkenhet, ha ennek nincs látható jele.

Ne ragasszon matricát a fejevédőre, és ne fesse le, mivel ezek károsíthatják az anyagokat és befolyásolhatják a fejevédő teljesítményét.

Soha ne módosítsa a fejevédőt, és ne használja a korábban felsoroltaktól eltérő célra.

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.

Ha feltételezhető, hogy a fejevédőt – akár használat közben, akár azon kívül – erős ütés érte, akkor még látható sérülés hiányában is vásároljon új fejevédőt.

A fejevédő élettartama korlátozott. Ki kell cserélni, ha egyértelmű kopás vagy ütés nyomai láthatók rajta, illetve ha már nem illeszkedik megfelelően.

Rendszeresen ellenőrizze a fejevédőt sérülések jelei szempontjából.

Javasoljuk, hogy a fejevédőt a belső címkén feltüntetett gyártási dátumtól számított öt év elteltével cserélje ki.

A belső párnázás eltávolítható, és langyos vízzel, oldószermesztisztítószer használatával kézzel mosható. Ugyanez vonatkozik a napellenzőre is.

A fejevédő külső héja és a fejpánt langyos vízzel, oldószermesztisztítószerrel és puha ruhával tisztítható.

7) Garancia

A MERIDA nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

A garancia kizárólag azokra a fejevédkre vonatkozik, amelyek megfelelően, a jelen használati útmutatóban foglalt előírásoknak megfelelően használtak.

A garancia nem terjed ki a kopás és a rendeltetésszerű használat jeleire.

A garancia nem terjed ki baleset, gondatlanság, helytelen kezelés, hibás beállítás vagy a gyártó által javasoltól eltérő használat következtében keletkezett károokra.

A felhasználó által végzett bármilyen módosítás a garancia megszűnését vonja maga után.

A garancia nem terjed ki a fejevédő magas hőmérsékletnek történő kitettsége miatt keletkezett károokra.



- 1 Állítógyűrű
- 2 Állcsat
- 3 Méret- és illeszkedésállítás

MERIDA INDUSTRY CO., LTD.

P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Telefon: +886-4-8526171
Fax: +886-4-8527881

Bevizsgálta és tanúsította:
Alienor – ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT
Franciaország. Bejelentett szervezet száma. 275.
Az (EU) 2016/425 rendelet szerinti EU-megfelelőségi
nyilatkozat az alábbi hivatkozáson érhető el:
www.merida-bikes.com



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

(Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot)



A termék megfelel az (EU) 2016/425
rendeletnek, valamint az EN 078:2012
+A1:2012 szabványnak, és II. kategóriájú
egyéni védőeszköznek minősül.



Köszönjük, hogy MERIDA fejvédőt választott.
További információért látogasson el weboldalunkra:
www.merida-bikes.com

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

FIGYELMEZTETÉS! A tanúsított fejvédők a lehető legjobb védelmet nyújthatják a fej számára baleset esetén, azonban fontos tudni, hogy egyetlen fejvédő sem elpusztíthatatlan, és a fejsérülés kockázata mindig fennáll. Egyetlen fejvédő sem képes megvédeni viselőjét minden előre látható baleseti helyzetben. Az ütközés jellegétől függően még egy nagyon alacsony sebességnél bekövetkező baleset is súlyos fejsérülést vagy halált okozhat.

Ez a fejvédő a fej védelmére készült, és nem nyújt védelmet a nyaki gerinc, a gerincoszlop vagy a test egyéb részeinek balesetből eredő sérüléseivel szemben.

Kerékpározás, gördeszkázás, rollerezés vagy görkorcso-lyázás közben mindig viseljen fejvédőt. Közlekedés közben mindig körültekintően és megfontoltan járjon el. Tartsa be a közlekedési szabályokat, és minden esetben tegyen meg mindent a balesetek elkerülése érdekében.

Indulás előtt ellenőrizze, hogy a fejvédő megfelelően helyezkedik-e el a fején, az állcsat be van-e kapcsolva, valamint a pántok megfelelően feszesek-e. Ellenőrizze az Önnel együtt közlekedő gyermekek fejvédőjét is.

A fejvédő használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy megfelelően megismerje annak működését, használatát és karbantartását. Őrizze meg ezt az útmutatót mindaddig, amíg a fejvédőt használja, és minden indulás előtt ellenőrizze annak beállításait.

A lehető legjobb védelem érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

1) Használat

Ez a fejvédő úgy készült, hogy egy ütés vagy ütközés energiájának egy részét elnyelje. A fejvédő védőfelszerelésként az alábbi tevékenységekhez ajánlott: kerékpározás, gördeszkázás, rollerezés, görkorcso-lyázás, kerékpár hátsó gyermekülésében utazó gyermek számára, kerékpáros utánfutóban utazó gyermek számára.

A fejvédő nem alkalmas más, speciális védelmi követelményeket támasztó sportokhoz, illetve az alábbi tevékenységekhez: motorsport, segédmotoros kerékpár használata, egyéb motoros járművek használata.

FIGYELMEZTETÉS! A gyermekeknek a játszótérre történő belépés előtt le kell venniük a fejvédőt. A fejvédőt gyermekek nem használhatják mászás közben, illetve olyan helyzetekben, ahol fennáll annak veszélye, hogy a gyermek a fejvédővel fennakad, és ezáltal fulladás- vagy akasztásveszély alakul ki.


2) Tökéletes illeszkedés

Ahhoz, hogy a fejvédő megfelelően elláthassa védelmi funkcióját, pontosan kell illeszkednie a fejre.

Mérje meg a fej területét annak legszélesebb pontján, majd hasonlítsa össze az értéket a fejvédő belsejében található címkén feltüntetett méret táblázattal. Próbáljon fel több méretet, amíg meg nem találja azt, amely kényelmesen, stabilan és biztonságosan illeszkedik a fejére.

A fejvédőt úgy kell elhelyezni, hogy az eleje és a hátulja azonos magasságban helyezkedjen el. Így biztosítható a megfelelő kilátás, valamint az, hogy a perifériás látómező a fejvédő ne akadályozza.

A megfelelő homlokvédelem érdekében a fejvédőt nem szabad hátrafelé billentve viselni. (Lásd az alábbi ábrát.)

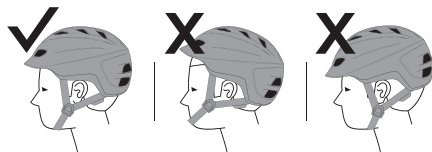

3) A MERIDA illeszkedésállító rendszer beállítása

A fejvédő egyéni fejmérethez történő beállítása modelttől függően egyszerűen használható illeszkedésállító rendszerrel történik.


Forgassa el az állítókereket, és állítsa be a fejvédő belső kerületét úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a fejére.

A helyes beállítás ellenőrzéséhez rázza meg a fejvédőt nem mozdulhat el előre, hátra vagy oldalirányban.



4) A pántok beállítása

A fejvédő első használatakor állítsa be úgy a pántokat, hogy azok közvetlenül a fülek alatt, feszesen, ugyanakkor kényelmesen helyezkedjenek el.

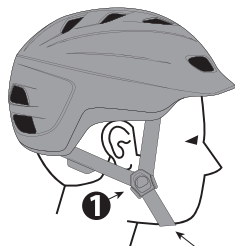

1

Állítsa be a pántokat úgy, hogy „Y” alakot formázzanak, és találkozási pontjuk közvetlenül a fülcimpa alatt legyen, anélkül, hogy azt elfednék.

A pántnak az állkapocs alatt, a torok közelében kell elhaladnia, és nem szabad közvetlenül az állon feküdni.

2

A műanyag állítóelemek és az állcsat segítségével úgy állítsa be a pánt hosszát, hogy az kényelmes, ugyanakkor kellően feszes legyen. A pántok megfelelő beállításának ellenőrzéséhez vegye fel a fejvédőt, majd kapcsolja be és ki az állcsatot. Nyissa ki a száját. Enyhe feszülést kell éreznie a toroknál.

Próbálja meg a fejvédőt előlről, majd hátulról lehúzni a fejéről. A fejvédőnek nem szabad elmozdulnia. Ha a fejvédő levehető, húzza meg szorosabbra a pántokat, és ellenőrizze, hogy megfelelő vastagságú párnázást használ-e.

A fejvédő nem mozdulhat el túlzott mértékben sem előre, sem hátrafelé.

FIGYELMEZTETÉS! Bekapcsolt állcsat mellett a fejvédőt nem szabad tudni levenni a fejről. A fejvédő olyan rögzítőrendszerrel van felszerelve, amely baleset esetén megakadályozza annak lecsúszását vagy leválását a fejről.

5) Világítás (váltóztól függően)

Egyes fejvédőmodellek a fejvédő hátuljára rögzített világitással rendelkeznek.

FIGYELEM! Ez a világítás nem helyettesíti a közúti közlekedési szabályok által előírt kerékpárvilágítást.

a) RF31 LED lámpa (Commute, Metro)

Elem: CR2032, 3V


Világítási funkciók:

A LED lámpa két világítási móddal rendelkezik:

Egyszeri megnyomás: folyamatos világítás.

Kétszeri megnyomás: villogó, energiatakarékos üzemmód.

Újbóli megnyomás: kikapcsolás.

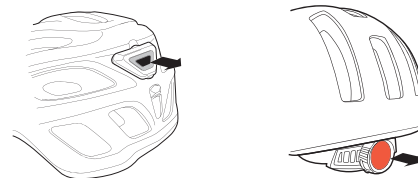

A LED lámpa eltávolítása és felszerelése:

A LED lámpa eltávolításához fogja meg a lámpatest felső és alsó részét hüvelyk- és mutatóujjával. Határozott mozdulattal húzza ki a lámpát a fejvédőből. Alternatív megoldásként a lámpa úgy is eltávolítható, hogy egy tompa tárgyat – például csavarhúzó – helyez a fejvédő belső, hátsó részén található megfelelő nyílásba. Óvatosan nyomja meg, amíg a lámpa ki nem oldódik a fejvédőből. A felszereléshez helyezze a lámpát a fejvédő erre kialakított foglalatába, majd nyomja a helyére, amíg egy „kattanást” nem hall, és a lámpa biztonságosan nem rögzül.


FIGYELMEZTETÉS! Az elemeket gyermekektől elzárva tartsa.

Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, például erős napsugárzásnak, tűznek stb.

A termék élettartamának végén, annak hulladékkezelése előtt távolítsa el az elemeket a készülékből. Gondoskodjon az elemek megfelelő hulladékkezeléséről.

b) RD18 LED lámpa (Mitro UE-1)

Áttekintés:

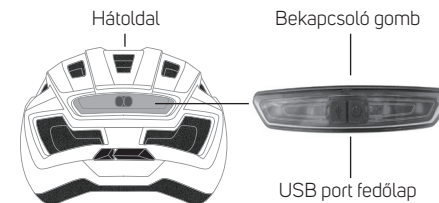

Műszaki adatok:

Akkumulátor: Li-Polymer, 3,7 V, 110 mAh

Bemeneti áramerősség: 0.21 A

Töltőcsatlakozó: Micro-USB

Védettségi szint: IP44

Ez azt jelenti, hogy a LED védett az 1 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak behatolásával, valamint a minden irányból érkező fröccsenő vízzel szemben.

Amennyiben az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alá csökken, folyamatos világítási módban a fényerő az eredeti fényerő 20%-ára csökken, és a lámpa energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Az akkumulátor meghibásodhat vagy lemerülhet. Ezért a fejvédő használata előtt rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Az alkatrészek (LED + akkumulátor) kizárólag ezzel a kerékpáros fejvédővel használhatók. Az alkatrészeket tilos szétszerelni és különállóan használni. Az alkatrészek (LED + akkumulátor) csere céljából nem távolíthatók el. Amennyiben valamelyik alkatrész meghibásodik, javasolt a fejvédő cseréje.

Használat:

Bekapcsolás

1. Keresse meg a fejvédő hátulján található gombot.
2. A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot.
3. A gomb ismételt megnyomásával válthat a két világítási mód között:
A. folyamatos világítás, **B.** villogó világítás.
4. A világítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, majd engedje fel.

Üzemidők és üzemmódok:		
Üzemmód	Folyamatos	Villogó
Üzemidő	3,5 óra	33 óra

Töltés:

A fejvédő első használata előtt USB-kábel segítségével teljesen töltsön fel az akkumulátort.

Reîncărcarea luminilor căștii

1. Opriți luminile căștii.
2. Localizați și deschideți capacul mufei USB.
3. Introduceți cablul USB în lampa din spate.
4. Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul USB al computerului sau la un încărcător USB de perete.
5. În timpul încărcării, LED-ul va lumina în roșu, indicând faptul că procesul de încărcare este în desfășurare.
6. Încărcarea durează aproximativ 1 oră.
7. După încărcarea completă, LED-ul va deveni verde.
8. Deconectați cablul și puneți la loc capacul din cauciuc al mufei USB de pe lampa din spate. Durata de încărcare poate varia în funcție de nivelul de încărcare al acumulatorului. Acumulatorul poate fi reîncărcat indiferent de nivelul de încărcare, fără a afecta funcționarea căștii.

Notă: Pentru confortul dumneavoastră, carcasa lămpii poate fi scoasă din cască și încărcată separat. Pentru demontare, împingeți pur și simplu lampa dinspre interiorul căștii. Pentru montare, împingeți carcasa lămpii în deschidere și asigurați-vă că aceasta este fixată corespunzător.

Întreținere și îngrijire:

Acumulatorul căștii nu trebuie expus la surse puternice de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui, focul sau orice sursă artificială de căldură, de exemplu uscător de păr, radiator etc.

Bateria trebuie depozitată la temperatura camerei, între minimum 15 °C și maximum 30 °C.

Utilizarea necorespunzătoare poate cauza scurgerea sau explozia acumulatorului.

Casca și lămpile LED trebuie curățate numai cu o lavetă moale și curată, umezită cu apă caldă și săpun delicat.

Nu scufundați complet casca în apă.

Detergenții sau alte substanțe chimice pot deteriora produsul. În timpul curățării, casca și componentele sale nu trebuie demontate.

Informații privind reciclarea:

Vă rugăm să contribuiți la protejarea mediului. Nu aruncați casca împreună cu deșeurile menajere.

Aparatele marcate cu acest simbol  intră sub incidența Directivei europene 2002/96/CE. Toate produsele electrice și electronice uzate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere.

Pentru eliminarea căștii, vă rugăm să contactați un centru de reciclare autorizat și/sau un punct oficial de colectare sau reciclare.

6) Depozitare, întreținere și îngrijire corespunzătoare

Casca trebuie depozitată într-un loc uscat.

Nu expuneți casca la temperaturi mai mari de 50 °C. O astfel de expunere poate deteriora casca și îi poate reduce capacitatea de protecție.

Nu depozitați casca în spațiile unei suprafețe din sticlă,

de exemplu într-un autoturism, unde se poate produce o încălzire puternică, și nici în apropierea radiatoarelor termice sau a altor surse de căldură.

Dacă casca a fost expusă unor astfel de condiții, înlocuiți-o. Eficiența acesteia poate fi compromisă chiar dacă nu există semne vizibile de deteriorare.

Nu aplicați autocolante și nu vopsiți casca, deoarece aceste acțiuni pot deteriora materialele și pot afecta performanțele acesteia.

Nu modificați niciodată casca și nu o utilizați în alte scopuri decât cele menționate anterior.

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Dacă suspectați că această cască a fost supusă unui impact puternic, indiferent dacă acest lucru s-a întâmplat în timpul utilizării sau în afara acesteia, cumpărați o cască nouă chiar dacă nu există deteriorări vizibile.

Această cască are o durată de viață limitată și trebuie înlocuită atunci când prezintă semne evidente de uzură sau de impact ori atunci când nu se mai potrivește corect pe cap.

Verificați periodic casca pentru a identifica eventualele semne de deteriorare.

Recomandăm înlocuirea căștii la fiecare cinci ani de la data fabricației indicată pe eticheta interioară a căștii.

Căptușeala din spumă din interior poate fi îndepărtată și spălată manual cu apă caldă și detergent fără solvenți. Același lucru este valabil și pentru vizieră.

Carcasa exterioară și sistemul de reglare pentru cap pot fi curățate cu apă caldă, detergent fără solvenți și o lavetă moale.

7) Garanție

MERIDA nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun prejudiciu direct sau indirect.

Această garanție se aplică strict numai căștilor utilizate în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual.

Garanția nu acoperă semnele de uzură și efectele utilizării normale.

Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de accidente, neglijență, utilizare necorespunzătoare, reglaje incorecte sau orice altă utilizare decât cea recomandată de producător. Orice modificare efectuată de utilizator anulează garanția.

Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de expunerea căștii la temperaturi ridicate.



- 1 Inel de reglare
- 2 Cataramă de sub bărbie
- 3 Reglarea sistemului de fixare

MERIDA INDUSTRY CO., LTD.

P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Telefon: +886-4-8526171
Fax: +886-4-8527881

Testat și certificat de:
Alienor Certification - ZA du Sanital
86100 CHATELLERAULT
Franța Nr. organism notificat: 275.
Declarația UE de conformitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 poate fi consultată la următorul link:
www.merida-bikes.com



MANUAL DE UTILIZARE

(Vă rugăm să păstrați acest document)



Produsul este conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardul EN 1078:2012+A1:2012 și este clasificat ca echipament individual de protecție de categoria II.



Vă mulțumim că ați ales o cască MERIDA. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru:
www.merida-bikes.com

INFORMAȚII GENERALE:

AVERTISMENT! Căștile certificate vă pot oferi cea mai bună protecție posibilă a capului în cazul unui accident, însă vă rugăm să rețineți că nicio cască nu este indestructibilă, iar riscul de rănire a capului este întotdeauna prezent. Nicio cască nu poate proteja utilizatorul împotriva tuturor accidentelor previzibile. În funcție de tipul impactului, chiar și un accident produs la o viteză foarte redusă poate cauza leziuni grave ale capului sau poate fi chiar fatal. Această cască este concepută pentru a proteja capul și nu poate oferi protecție împotriva leziunilor cervicale, ale coloanei vertebrale sau ale altor părți ale corpului care pot rezulta în urma unui accident. Purtați întotdeauna o cască atunci când mergeți cu bicicleta, skateboardul, trotineta sau rolele. Acționați întotdeauna cu atenție și discernământ atunci când vă deplasați. Respectați toate regulile de circulație și faceți tot posibilul pentru a evita orice tip de accident. Înainte de a porni, verificați dacă cască este poziționată corect, dacă închizătoarea de sub bărbie este fixată și dacă chingile sunt suficient de strânse. Verificați și căștile copiilor care vă însoțesc. Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza cască, pentru a înțelege mai bine funcțiile, întreținerea și modul de utilizare ale acesteia. Păstrați acest manual pe toată durata utilizării căștii și verificați reglajele acesteia înainte de fiecare utilizare. Pentru cea mai bună protecție posibilă, respectați următoarele instrucțiuni:

1) Utilizare

Această cască este concepută pentru a absorbi o parte din energia unei lovituri sau a unui impact. Cască este recomandată ca echipament de protecție pentru următoarele activități: mersul cu bicicleta, mersul cu skateboardul, mersul cu trotineta, mersul cu rolele, transportarea unui copil într-un scaun montat în partea din spate a bicicletei, transportarea unui copil într-o remorcă pentru bicicletă. Cască nu este adecvată pentru alte sporturi cu cerințe specifice de protecție sau pentru următoarele activități: sporturi cu motor, utilizarea mopederelor, utilizarea altor vehicule motorizate.


AVERTISMENT! Copiii trebuie să își scoată cască înainte de a intra pe un loc de joacă. Această cască nu trebuie utilizată de copii în timpul cățărării sau în situații în care există riscul de strangulare sau spânzurare în cazul în care copilul rămâne agățat de cască.

2) Potrivirea perfectă

Pentru ca aceasta să își poată îndeplini corespunzător funcția de protecție, cască trebuie să fie reglată perfect pe cap. Măsurați circumferința capului în punctul cel mai lat și comparați valoarea cu tabelul de mărimi disponibil pe eticheta din interiorul căștii. Încercați mai multe mărimi până când găsiți una care se fixează confortabil, stabil și sigur pe cap.

Cască trebuie poziționată astfel încât partea din față și cea

din spate să fie la același nivel și paralele cu solul, pentru a vă asigura că aveți o vizibilitate bună și că vederea periferică nu este obstructată. Cască nu trebuie purtată înclinată spre spatele capului, deoarece în acest caz fruntea nu va fi protejată corespunzător. (Vezi imaginea de mai jos.)

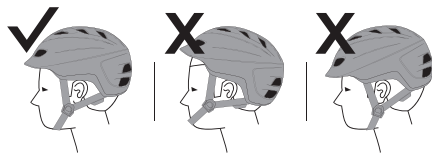

3) Reglarea sistemului de fixare a căștii MERIDA

În funcție de model, cască poate fi adaptată la dimensiunea individuală a capului cu ajutorul unor sisteme de reglare ușor de utilizat. Rotiți roți de reglare pentru a ajusta diametrul interior al căștii astfel încât aceasta să se potrivească pe cap. Pentru a verifica dacă este reglată corect, scuturați capul. Cască nu trebuie să se deplaseze înainte, înapoi sau lateral.



4) Reglarea chingilor

La prima utilizare a căștii, reglați chingile astfel încât acestea să se întâlnească strâns, dar confortabil, sub urechi.



1 Reglați chingile astfel încât să formeze litera „Y”, iar punctul lor de întâlnire să se afle imediat sub lobul urechii, fără să îl acopere.

Chinga trebuie să treacă pe sub maxilar, aproape de gât, și nu trebuie să se sprijine direct pe bărbie.

2 Reglați lungimea chingii astfel încât să fie confortabilă, dar suficient de strânsă, utilizând glisoarele din plastic și închizătoarea de sub bărbie. Pentru a verifica dacă chingile sunt reglate corect, puneți cască pe cap și închideți și deschideți închizătoarea. Deschideți gura. Ar trebui să simțiți o ușoară tensiune în zona gâtului. Încercați să trageți cască de pe cap atât din față, cât și din

spate. Aceasta nu trebuie să se deplaseze. Dacă poate fi scoasă, strângeți chingile și verificați dacă ați utilizat suficientă căptușeală. Cască nu trebuie să se deplaseze excesiv înainte sau înapoi.

AVERTISMENT! Cască nu trebuie să poată fi scoasă atunci când închizătoarea este fixată. Cască este echipată cu un sistem de retenție proiectat pentru a împiedica desprinderea acesteia în cazul unui accident.

5) Iluminare (în funcție de versiune)

Unele modele de cască sunt echipate cu un sistem de iluminare montat în partea din spate a căștii.


ATENȚIE! Acest sistem de iluminare nu înlocuiește iluminarea obligatorie prevăzută de legislația privind circulația pe drumurile publice.

a) Lumină spate LED RF31 (Commut, Metro)

Baterie: CR2032, 3 V

Funcțiile luminii:

Lampa LED are două moduri de iluminare: Apăsăți o dată pentru modul de iluminare continuă. Apăsăți de două ori pentru modul intermitent, cu economie de energie. Apăsăți din nou pentru oprire.

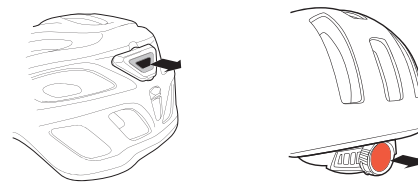


Demontarea și montarea lămpii LED:

Pentru a scoate lampa LED, prindeți partea superioară și cea inferioară a carcasei cu degetul mare și arătătorul. Trageți ferm pentru a desprinde lampa de cască. Alternativ, lampa poate fi scoasă introducând un obiect neascuțit, de exemplu o șurubelniță, în orificiul corespunzător din partea interioară din spate a căștii. Apăsăți ușor până când lampa se desprinde de cască. Pentru montare, introduceți pur și simplu lampa în locașul prevăzut în cască și apăsați până când se aude un „clic” și lampa este fixată în siguranță.

AVERTISMENT! Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate, cum ar fi lumina solară intensă, focul etc. Înainte de eliminarea produsului la sfârșitul duratei sale de viață, scoateți bateriile din dispozitiv. Asigurați-vă că bateriile sunt reciclate în mod corespunzător.

b) Lumină spate LED RD18 (Mitro UE-1)

Prezentare generală:

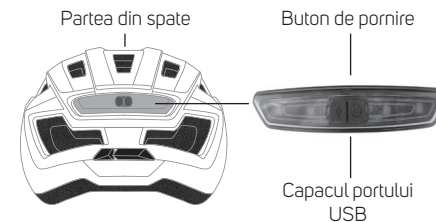

Date tehnice:

Acumulator: Li-Polymer, 3,7 V, 110 mAh
Curent de intrare: 0,21 A
Conexiune pentru încărcare: Micro-USB
Grad de protecție: IP44
Aceasta înseamnă că LED-ul este protejat împotriva pătrunderii obiectelor solide mai mari de 1 mm și împotriva stropilor de apă proveniți din toate direcțiile. Atunci când nivelul bateriei scade sub 30%, luminozitatea în modul continuu se reduce la 20% din luminozitatea inițială, iar sistemul intră în modul economic.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

Acumulatorul se poate defecta sau descărca. Prin urmare, trebuie să verificați în mod regulat acumulatorul înainte de utilizarea căștii. Componentele (LED + baterie) sunt destinate exclusiv utilizării împreună cu această cască de bicicletă. Aceste componente nu trebuie demontate și utilizate separat. Componentele (LED + acumulator) nu pot fi scoase în vederea înlocuirii. Dacă oricare dintre componente este defectă, se recomandă înlocuirea căștii.

Utilizare:

Pornire

1. Localizați butonul de pe partea din spate a căștii.
2. Apăsăți butonul pentru pornire.
3. Apăsăți butonul în mod repetat pentru a comuta între cele două moduri de iluminare:
A. iluminare continuă; **B.** iluminare intermitentă.
4. Pentru a opri luminile căștii, țineți apăsat butonul timp de 2 secunde, apoi eliberați-l.

Durate de funcționare și moduri:		
Mod	Continuu	Intermitent
Durată de funcționare	3,5 ore	33 ore

Încărcare:

Înainte de prima utilizare a căștii, încărcați complet bateria cu ajutorul unui cablu USB.